

- * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
- * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-13985A
Czech. 05/2007. Rev. 1.1



SGH-F300
Uživatelská příručka





Důležitá bezpečnostní upozornění



Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Informace o autorských právech

- Bluetooth[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Windows Media Player[®] je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.



Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.


Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.



Dlouhý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Telefon nikdy nerozebírejte

Telefon z žádného důvodu nerozebírejte. Mohla by být poškozena baterie nebo by do telefonu mohly vniknout elektricky vodivé materiály a způsobit vážné poškození telefonu nebo vznícení telefonu.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 89.

O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Funkce multimediálního přehrávače".

V této příručce jsou použity následující ikony:



Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.



Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.



Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.



Označuje tlačítko na telefonu. Například, [↶]



Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <Menu>



- **Multimediální brána**

Funkce telefonu a multimediálního přehrávače můžete používat odděleně přepnutím duálního displeje telefonu.

Speciální funkce telefonu




- **Synchronizace s aplikací Windows Media Player**

Přenos hudebních souborů do telefonu přímo z aplikace Windows Media Player.



- **Hudební přehrávač**

Přehrávání hudebních souborů v telefonu. Při poslouchání hudby můžete používat jiné funkce telefonu.



- **Fotoaparát a videokamera**
Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte modul s fotoaparátem.



- **FM rádio**
Poslouchejte oblíbené rádiové stanice kdykoliv a kdekoliv.



- **Záznamník**
Zaznamenejte si poznámky nebo zvuky.



- **Offline mód**
Přepnutí telefonu do režimu offline, aby bylo možné používat jeho funkce nesouvisející s bezdrátovým připojením v letadle.



- **Bluetooth**
Přenos multimediálních souborů a osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.



- **Webový prohlížeč**
Díky přístupu k webu získáte aktuální informace a široký výběr multimediálního obsahu.



- **MMS (Multimedia Message Service)**
Posílejte a přijímejte MMS zprávy s kombinací textu, obrázků, videozáznamu a zvuku.



- **SOS zpráva**
V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS rodině nebo přátelům.



- **Organizér**
Mějte přehled o plánech na den, týden a měsíc.

Obsah

Vybalení **6**

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon **6**

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme **7**

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu 7

Zapnutí nebo vypnutí 8

Přepnutí mezi režimem telefonu a režimem
multimediálního přehrávače 9

Tlačítka a ikony 9

Funkce pro přístup do menu 12

Zadávání textu 13

Upravte si telefon 15

Volání/příjem hovorů 17

Používání paměťové karty 17

Používání koženého pouzdra 18

Resetování telefonu 19

Funkce multimediálního přehrávače **20**

*Používání multimediálních funkcí: hudební přehrávač,
fotoaparát, album médií, FM rádio a záznamník*

Používání tlačítek multimediálního přehrávače 20

Přehrávání hudby 22

Používání fotoaparátu 26

Zobrazení fotografií a videozáznamů v albu 31

Poslech FM rádia 33

Používání záznamníku 34

Funkce volání **36**

Pokročilé funkce volání

Funkce menu **40**

Uvedeny všechny funkce menu

Řešení problémů **87**

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti **89**

Rejstřík **96**

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu.

1 Záznamy hovorů	► str. 40	4 Prohlížeč	► str. 50	7 Kalendář	► str. 69
1 Poslední hovory	► str. 40	1 Domů	► str. 50		
2 Zmeškané hovory	► str. 40	2 Zadat URL adresu	► str. 51	8 Fotoaparát	► str. 72
3 Odchozí hovory	► str. 40	3 Záložky	► str. 51		
4 Přijaté hovory	► str. 40	4 Uložené stránky	► str. 52	9 Nastavení	► str. 74
5 Odstranit vše	► str. 41	5 Historie	► str. 52	1 Čas a datum	► str. 74
6 Doba hovoru	► str. 41	6 Vymazat paměť	► str. 52	2 Nastavení telefonu	► str. 74
7 Cena hovoru ¹	► str. 41	7 Nastavení prohlížeče	► str. 52	3 Nastavení displeje	► str. 76
2 Kontakty	► str. 42	5 Zprávy	► str. 53	4 Nastavení zvuku	► str. 76
1 Seznam	► str. 42	1 Nová zpráva	► str. 53	5 Nastavení osvětlení	► str. 78
2 Přidat kontakt	► str. 43	2 Moje zprávy	► str. 55	6 Kurz	► str. 78
3 Skupina	► str. 43	3 Šablony	► str. 60	7 Služby sítě	► str. 78
4 Rychlá volba	► str. 44	4 Odstranit vše	► str. 60	8 Bluetooth	► str. 81
5 Moje vizitka	► str. 45	5 Nastavení	► str. 61	9 Zabezpečení	► str. 83
6 Vlastní číslo	► str. 45	6 Zprávy SOS	► str. 63	10 Nastavení připojení	► str. 85
7 Správa	► str. 45	7 Stav paměti	► str. 64	11 Obnovit nastavení	► str. 86
8 Číslo služby ¹	► str. 45	6 Správce souborů	► str. 64	12 Informace o telefonu	► str. 86
3 Aplikace	► str. 46	1 Obrázky	► str. 64		
1 Záznamník	► str. 46	2 Video	► str. 65		
2 Světový čas	► str. 47	3 Hudba	► str. 66		
3 Budík	► str. 47	4 Zvuky	► str. 67		
4 Časovač	► str. 48	5 Jiné soubory	► str. 68		
5 Stopky	► str. 48	6 Paměťová karta ²	► str. 69		
6 Poznámka	► str. 49	7 Stav paměti	► str. 69		
7 Správa klíčů	► str. 49				
8 SIM application toolkit ¹	► str. 49				

1. Dostupné pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.
2. Dostupné pouze tehdy, když je vložena paměťová karta.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

- Telefon
- Cestovní adaptér
- Uživatelská příručka
- Kóžené pouzdro

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

- ☒ Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění



Začínáme

První kroky při ovládání telefonu


Informace o SIM kartě

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte zasunovací SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.

Instalace a nabíjení telefonu




1 Vložte SIM kartu.

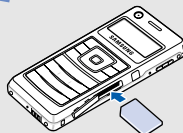


- ☒ Zkontrolujte, zda zlaté kontakty na kartě směřují dolů.
- Nevyndávejte kartu SIM, když je telefon zapnutý.

2 Připojte k telefonu cestovní adaptér.

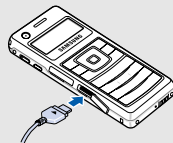

- 3** Zasuňte adaptér do standardní síťové zásuvky.

- 4** Když je telefon zcela nabitý, odpojte adaptér od elektrické zásuvky a od telefonu.

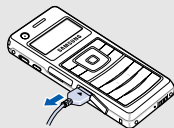

- ☒ Telefon použijte po nabití baterie.

Indikátor nízkého napětí baterie



Když je napětí baterie nízké:

- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o nízkém napětí baterie
- a začne blikat ikona vybité baterie.

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.

- ☒ Baterie telefonu není výměnná. Když baterie dosáhne konce životnosti, přineste telefon do servisu Samsung, ve kterém baterii vymění.



Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí	1. Stiskněte a podržte [ .
	2. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte <OK>.
Vypnutí	Stiskněte a podržte [ .

- ☒ • Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.
- Když telefon zapnete poprvé, zobrazí se dotaz na to, zda chcete spustit tutoriál. Stisknutím <Ano> se naučíte používat tlačítka multimediálního přehrávače.

Zámek klávesnice

Můžete zamknout klávesnici, aby při náhodném stisknutí tlačítek nedošlo ke spuštění žádné funkce.

Stiskněte  nahoru v základním režimu. Klávesnici odemknete stisknutím  dolů.

Režim offline

Telefon je možné přepnout do režimu offline, ve kterém jsou deaktivovány funkce telefonu, které vyžadují připojení k síti. Tento režim je užitečný, když chcete používat telefon na místě, na kterém není dovoleno používat mobilní zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Režim offline aktivujete stisknutím **<Menu>** a vybráním možnosti **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Offline mód** → **Zapnout**.

V režimu offline je možné používat funkce nesouvisející s bezdrátovým připojením, například kalendář, fotoaparát a hudební přehrávač.

Přepnutí mezi režimem telefonu a režimem multimediálního přehrávače

Telefon nabízí zábavné multimediální funkce i tradiční telefonní funkce.

Když zapnete telefon, aktivuje se režim tradičního telefonu, který využívá malý displej na přední straně.

Když chcete telefon přepnout do režimu multimediálního přehrávače, abyste mohli použít jeho funkce, stiskněte [PHONE] MP3]. Zapne se velký displej na zadní straně.

Tlačítka a ikony

Tlačítka telefonu



Provedení funkce uvedené na spodním řádku displeje.



V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu.
► s. 75

V režimu Menu umožňuje pohyb mezi možnostmi menu.



V základním režimu spuštění webového prohlížeče.

V režimu Menu umožňuje výběr označené položky menu či potvrzení zadaného údaje.



Odstranění znaků na displeji nebo položek v aplikaci.



Stisknutím v základním režimu zapnete fotoaparát.



Zahájení nebo příjem hovoru.

V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.



Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.

Ukončení hovoru.

V režimu Menu umožňuje zrušení zadáných údajů a návrat telefonu do základního režimu.



Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.



Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí.



Tlačítka multimediálního přehrávače



Přecházení mezi položkami nebo provedení určité funkce podle akce: přetažení, stisknutí nebo podržení.

► s. 20



Výběr označené možnosti nebo potvrzení zadání.

Pořízení fotografie, záznam videa nebo hlasové poznámky nebo spuštění přehrávání hudby.

Společná tlačítka



Zamknutí nebo odemknutí klávesnice.













Přepnutí mezi režimem telefonu a režimem multimediálního přehrávače.














Nastavení hlasitosti telefonu.

Ikony

Na displeji mohou být zobrazeny následující ikony oznamující stav telefonu. Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

	Síla signálu
	Probíhá hovor
	Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory
	Funkce zpráva SOS je aktivní ► s. 63
	Je nastaveno upozornění ► s. 47
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Zpráva SMS nebo MMS
	Hlasová pošta
	Konfigurační zpráva

	Funkce přesměrování hovorů je aktivní ► s. 79
	Funkce Bluetooth je aktivní ► s. 81
	Je připojeno sluchátko nebo sada handsfree Bluetooth do automobilu ► s. 81
	Procházení Internetu ► s. 50
	Připojeno k zabezpečené webové stránce
	Prohlížení Internetu na počítači s využitím telefonu jako modemu
	Synchronizace dat s programem PC Studio
	Síť GPRS
	Připojování k síti GPRS
	Přenos dat v síti GPRS
	Síť EDGE



Připojování k síti EDGE



Přenos dat v síti EDGE



Domácí oblast, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu



Oblast kanceláře, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu



Roamingová síť



Je vložena paměťová karta ► s. 18



Je zapnuté FM rádio ► s. 33



Během hovoru je vypnutý mikrofon
► s. 38



Tichý režim (vibrace)



Tichý režim (ztlumit)



Vyzvánění nastaveno na vibrační
► s. 77



Stav baterie

Funkce pro přístup do menu

V režimu telefonu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena na spodním řádku displeje.



Označenou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

Vyberte možnost	1. Stiskněte požadované kontextové tlačítko.
	2. Stisknutím navigačních tlačítek přejdete na další nebo předchozí možnost.
	3. Stisknutím <Zvolit> , <OK> nebo [OK] potvrdíte zobrazenou funkci nebo označenou možnost.
	4. Pro ukončení existují dva způsoby: <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím <Zpět> přejdete o úroveň výše. • Stisknutím [☎] se vrátíte do základního režimu.
Používání čísel menu	Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

V režimu multimediálního přehrávače

Funkce a možnosti menu můžete použít stisknutím nebo přetažením tlačítek multimediálního přehrávače. Další podrobnosti jsou popsány v části "Funkce multimediálního přehrávače." ► s. 20

Zadávání textu

Text je možné zadávat pomocí režimu AB, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

V režimu telefonu

Změna režimu zadávání textu	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím a podržením [✖] lze přepnout mezi režimy T9 (T9Ab) a AB (Abc). V závislosti na zemi může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím [✖] se přepínají velká a malá písmena a číselný režim (123).
	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.

Režim AB**Zadání slova v režimu AB**

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Pokud chcete zadat stejné písmeno dvakrát nebo pokud chcete zadat jiné písmeno na stejném tlačítku, stiskněte [Vpravo] nebo počkejte, než se kurzor posune vpravo. Potom zadejte další písmeno.

Další operace režimu AB

- Stisknutím [1] zadáte zvláštní znaky.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [C] odstraníte jednotlivé znaky.
- Stisknutím a podržením [C] vymažete celý text.

Režim T9**Zadání slova v režimu T9**

1. Začněte zadávat slovo stisknutím [2] až [9]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.
2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím [0] zobrazte další možnosti pro stisknutá tlačítka.
4. Stisknutím [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Další operace režimu T9

- Když stisknete [1], automaticky se vloží tečky a apostrofy.
- Stisknutím [#] vložíte mezeru.

- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím [C] odstraníte jednotlivé znaky.
- Stisknutím a podržením [C] vymažete displej.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím [0] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se možnost **Přidat**.
3. Stiskněte <Přidat>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu AB a stiskněte <OK>.

Režim čísel

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Režim symbolů

1. Požadované symboly lze zobrazit stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů].
2. Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadovanému symbolu.
3. Stisknutím [OK] symboly vložíte.

V režimu multimediálního přehrávače

Text lze zadat stisknutím nebo přetažením tlačítek multimediálního přehrávače. Další podrobnosti jsou popsány v části "Funkce multimediálního přehrávače." ► s. 21

Upravte si telefon

Jazyk telefonu

1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Příchozí hovor** → **Vyzváněcí tón**.
2. Vyberte kategorii zvonění.
3. Vyberte zvonění.
4. Stiskněte **<Uložit>**.

Hlasitost tónů klávesnice

V základním nastavíte hlasitost tlačítek stisknutím [Hlasitost].

Vzhled Menu

Můžete změnit barvu zobrazených součástí.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Barva menu**.
2. Vyberte barevný vzor.

Zkratky menu

Navigační tlačítka lze nastavit jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do tichého režimu.

V základním režimu stiskněte a podržte [#].

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude při spuštění požadovat heslo.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek telefonu**.
2. Vyberte možnost **Povolit**.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte **<OK>**.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **<OK>**.

Volání/příjem hovorů**Volání**

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [**↵**].
3. Hovor ukončíte stisknutím [**☎**].

Příjem hovorů

1. Když telefon zvoní, stiskněte [**↵**].
2. Hovor ukončíte stisknutím [**☎**].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte [Hlasitost].

Používání paměťové karty**Důležité informace k paměťové kartě**


- Časté mazání a zapisování zkracuje životnost karty.
- Nevytahujte kartu z telefonu a nevypínejte telefon, když se přistupuje k datům nebo když se data přenášejí. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat a poškození karty nebo telefonu.
- Nevystavujte karty silným nárazům.

Důležité informace k paměťové kartě
(pokračování)

- Nedotýkejte se terminálů karty prsty nebo kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.
- Udržujte karty mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
- Nevystavujte karty elektrostatickým výbojům a elektrickému šumu.

Vložení paměťové karty

1. Zasuňte kartu do slotu pro kartu stranou se štítkem směrem nahoru.

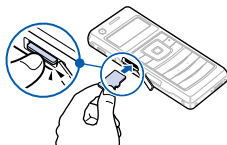

2. Zatlačte kartu, aby se zajistila na svém místě.

Vyjmutí paměťové karty


1. Zatlačte na kartu, aby se uvolnila z telefonu.
2. Vyndejte kartu ze slotu.

Používání koženého pouzdra

S telefonem bylo dodáno odolné kožené pouzdro. Při správném používání může ochránit telefon před poškozením. Má interní baterii, takže nemusíte nosit dodatečnou baterii.


Vložte telefon

Zasuňte telefon na místo. Zámek se automaticky zajistí.

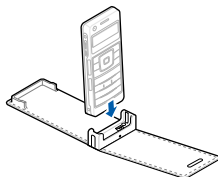


Nabíjení telefonu

Připojte ke konektoru telefonu cestovní adaptér.

**Vyndejte telefon**

Stiskněte zámek na obou stranách a vysuňte telefon.

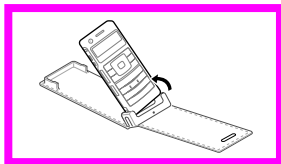


- Při neopatrné manipulaci s pouzdrém může dojít k ohnutí nebo poškození baterie v koženém pouzdru. Dávejte pozor, abyste si nesedli, když máte kožené pouzdro v zadní kapse.
- Udržujte kožené pouzdro suché. Vlhkost může změnit jeho původní tvar.

Resetování telefonu

Když telefon z jakéhokoli důvodu přestane reagovat, můžete jej snadno resetovat.

Resetování telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko v otvoru špičatým nástrojem.

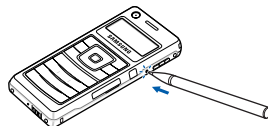

Telefon se po resetování automaticky nezapne. Stisknutím a podržením [📞] telefon zapnete.

Funkce multimediálního přehrávače

Používání multimediálních funkcí: hudební přehrávač, fotoaparát, album médií, FM rádio a záznamník

Používání tlačítek multimediálního přehrávače

Používání

Přetažení

Táhněte prstem ve směru šipky.



Posunutím nahoru nebo dolů přejdete najednou o dvě místa v seznamu.



Posun po jedné položce v seznamu.



Posun po jedné položce mezi kartami.

Stisknutí

Lehce stiskněte a uvolněte.



Posun po jedné položce v seznamu.

Stisknutí

Lehce stiskněte a uvolněte.



Provedení následujících možností:

- : Otevře seznam možností.
- ◀◀ : Funguje jako levé kontextové/ navigační tlačítko.
- ▶▶ : Funguje jako pravé kontextové/ navigační tlačítko.
- ↺ : Vypíná aktuální funkci menu.

Podržení

Stiskněte a podržte.



Přechod vzad a vpřed v souboru, dokud tlačítko nepustíte.




- Když se vypne displej multimediálního přehrávače, zapnete jej stisknutím [▶▶].
- Tlačítka multimediálního přehrávače se naučíte používat pomocí tutoriálu v telefonu. ▶ s. 78

Přístup k menu a možnostem

Funkce pro přístup do menu

1. V základním režimu přejdete mezi následujícími ikonami menu tážením po tlačítku vlevo nebo vpravo: **Hudební přehrávač, Fotoaparát, Album, FM rádio a Záznamník.**

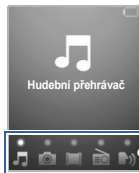

Funkce multimediálního přehrávače

2. Označené menu otevřete stisknutím [▶||].
3. Menu zavřete stisknutím [↶].

Vyberte možnost

1. V menu otevřete seznam možností stisknutím [O].
2. Přejděte nahoru nebo dolů tážením nahoru nebo dolů po tlačítku nebo stisknutím rohu tlačítka.
3. Stisknutím [▶||] potvrdíte označenou možnost.
4. Po změně nastavení uložte změny stisknutím [◀◀] (☐).
5. Stisknutím [↶] zavřete seznam možností.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

- Podržením [O] lze přepnout mezi režimy T9 (**T9 Abc**) a AB (**Abc**).
- Stisknutím [O] se přepínají velká a malá písmena, číselný režim (**123**) a režim symbolů (**SYM**).

Zadávání znaků

1. Tažením nahoru dolů přejdete ke skupině znaků.
2. Stisknutím [▶||] zobrazte požadovaný znak.
3. Opakujte kroky 1 a 2.
4. Když skončíte, potvrďte zadání stisknutím [◀◀].

Přehrávání hudby

Kopírování hudebních souborů do telefonu

Můžete přehrávat soubory MP3, AAC, AAC+, M4A a WMA. Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 50
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Příjem přes Bluetooth ▶ s. 83

- Zkopírování na paměťovou kartu a vložení karty do telefonu ▶ s. 17
- Synchronizace hudebních souborů s aplikací Windows Media Player ▶ další část

Synchronizace s aplikací Windows Media Player

Hudební soubory můžete zkopírovat do telefonu synchronizací s aplikací Windows Media Player 11.

1. V základním režimu telefonu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení USB** → **Přenos médií**.
2. Připojte telefon k počítači volitelným datovým kabelem.
3. V zobrazeném okně v počítači vyberte možnost **Synch. soubory digitál. médií s tímto zařízením**.

4. Zadejte název telefonu a klepněte na možnost **Dokončit**.
5. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
6. Klepněte na možnost **Zahájit synchronizaci**.
7. Po dokončení synchronizace odpojte telefon od počítače.

Přehrávání hudebních souborů

1. V základním režimu multimediálního přehrávače spustíte **Hudební přehrávač**.
2. Stisknutím [▶||] spustíte přehrávání.
3. Během přehrávání použijte následující možnosti:
 - Stisknutím [▶||] pozastavíte nebo budete pokračovat v přehrávání.

- Stisknutím [⏮] restartujete přehrávání. Dalším stisknutím během 3 sekund se vrátíte k předchozímu souboru.
 - Podržením [⏮] přejdete zpět v souboru.
 - Stisknutím [▶⏭] přeskočíte na další soubor.
 - Podržením [▶⏭] přejdete vpřed v souboru.
 - Stisknutím [Hlasitost] lze nastavit hlasitost.
 - Tažením vlevo nebo vpravo po tlačítku otevřete seznam veškeré hudby nebo zkontrolujete nastavení hudebního přehrávače.
4. Stisknutím [⏸] zastavíte přehrávání.

**Použití
volitelných
stereofonních
sluchátek
Bluetooth**

1. Na obrazovce hudebního přehrávače otevřete seznam možností stisknutím [O].
2. Vyberte možnost **Přehrát** → možnost.

Když vyberete možnost **Duální stereo sluchátka Bluetooth**, budete moci připojit k telefonu současně dvoje sluchátka.

3. Vyhledejte a vyberte stereofonní sluchátka Bluetooth.
4. Zadejte PIN sluchátek Bluetooth, **0000**, a stiskněte [I◀◀].



- Při používání duálního sterea nemusí některá sluchátka Bluetooth přehrávat hudbu, pokud nepodporují službu přenosu souborů MP3 (streaming).
- Některé formáty souborů, například hudební soubory na paměťové kartě, nemusí podporovat duální sluchátka.
- 3D zvuk nelze použít. Při poslechu přes sluchátka Bluetooth můžete vybrat typ ekvalizéru nebo upravit hlasitost tlačítkem [Hlasitost].

**Vytvoření
seznamu
skladeb**

1. Táhněte po tlačítku vpravo.
2. Seznam oblíbené hudby otevřete stisknutím [▶▶].
3. Stiskněte [O] a vyberte možnost **Vytvořit seznam skladeb**.
4. Zadejte název seznamu skladeb a stiskněte [I◀◀].
5. Seznam veškeré hudby otevřete stisknutím [I◀◀].
6. Přejděte na požadovaný soubor a stiskněte [O].
7. Vyberte možnost **Přidat do přehrávaného seznamu** → **Zvoleno** nebo **Vše**.
8. Když vyberete možnost **Vše**, vyberte požadované soubory stisknutím [▶▶] a stiskněte [I◀◀].
9. Vyberte seznam skladeb, který jste vytvořili.

10. Po dokončení otevřete seznam oblíbené hudby stisknutím [▶▶I].
11. Přehrávání spustíte vybráním seznamu skladeb, který jste vytvořili.

Výběr seznamu skladeb

Při používání hudebního přehrávače se hudební soubory automaticky řadí v seznamu nejčastěji přehrávané hudby a v seznamu poslední hudby. Tyto seznamy můžete použít k rychlému a snadnému spuštění oblíbené hudby jako alternativu pro vytvořené seznamy skladeb.

1. Na obrazovce hudebního přehrávače táhněte po tlačítku vpravo.
2. Seznam oblíbené hudby otevřete stisknutím [▶▶I].
3. Vyberte požadovaný seznam skladeb.

Používání možností přehrávače

Na obrazovce hudebního přehrávače stiskněte [O]. Dostupné možnosti se liší v závislosti na aktuálním seznamu skladeb:

- **Přenést do/Přenést do telefonu:** přepnutí výstupu zvuku na reproduktor telefonu nebo stereofonní sluchátka Bluetooth.
- **Přehrát:** přehrání přes reproduktor telefonu nebo stereofonní sluchátka Bluetooth.
- **Stop:** zastavení přehrávání.
- **Přidat do přehrávaného seznamu:** přidání aktuálního souboru do seznamu oblíbené hudby.
- **Odstranit:** odstranění aktuálního souboru.
- **Přidat do seznamů ostatních:** přidání aktuálního souboru do jiného seznamu skladeb.

Používání možností přehrávače (pokračování)

- **Odstranit ze seznamu skladeb:** odstranění aktuálního souboru ze seznamu skladeb.
- **Zapnout:** získání nového licenčního klíče z příslušného serveru.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů:** správa licenčních klíčů.

Nastavení hudebního přehrávače

Na obrazovce hudebního přehrávače táhněte po tlačítku vlevo.

- **Opakovat:** výběr typu režimu opakování.
- **Náhodně:** nastavení hudebního přehrávače na přehrávání v náhodném pořadí.
- **3D zvuk:** zapnutí nebo vypnutí 3D zvuku.

- **Typ ekvalizéru:** výběr nastavení ekvalizéru. Když je zapnutý 3D zvuk, tato možnost není dostupná.
- **Hlasitost:** nastavení hlasitosti zvuku.
- **Obal alba:** hudební přehrávač zobrazí obrázek alba, když soubor obsahuje příslušné informace.

Používání fotoaparátu



- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde by to mohlo ohrozit soukromí jiných osob.
- Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

Fotografování

1. V základním režimu otevřete menu **Fotoaparát**. Displej funguje jako hledáček.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
► další část
3. Stisknutím [▶II] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
4. Tažením vlevo nebo vpravo po tlačítku zkontrolujete skrytou část fotografie.
5. Stisknutím [I◀◀] se vrátíte na hledáček, stisknutím [▶▶I] odstraníte fotografii.

Úpravy snímku

V režimu fotografování můžete upravit snímáný obrázek:

- Tažením nahoru/dolů nebo stisknutím a uvolněním pravé strany tlačítka upravíte jas.
- Stisknutím [Hlasitost], tažením nahoru/dolů nebo stisknutím a uvolněním levé strany tlačítka provedete přiblížení nebo oddálení.
- Stisknutím [I◀◀] přepnete hledáček na displej telefonu.
- Stisknutím [O] nebo tažením vlevo po tlačítku otevřete seznam možností a změníte nastavení fotoaparátu.
- Stisknutím [▶▶I] přepnete na režim nahrávání. ► s. 29

Nastavení fotoaparátu

V režimu fotografování otevřete stisknutím [O] seznam možností.

- **Režim záběrů:** nastavení toho, zda fotoaparát automaticky ukládá fotografie.
- **Velikost:** výběr velikosti snímku.
- **Časovač:** nastavení časové prodlevy před pořízením snímku.
- **Efekty:** změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Rámečky:** použití ozdobného rámečku.
- **Vyvážení bílé:** upravení teploty barev fotoaparátu.
- **ISO:** změna nastavení ISO, které řídí citlivost fotoaparátu. Při slabém osvětlení vyberte vyšší hodnotu ISO.

- **Programy scény:** nastavení použití nočního režimu.
- **Režim hledáčku:** výběr obrazovky s náhledem.

V režimu fotografování otevřete seznam možností tažením vlevo po tlačítku.

- **Kvalita:** nastavení kvality snímku.
- **Zvuk spouště:** výběr zvuku, který zazní při stisknutí spouště.
- **Zvuk lupy:** zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.
- **Zvuk jasu:** zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

**Zobrazení
fotografii**

1. V režimu fotografování otevřete seznam **Moje fotografie** tažením vpravo po tlačítku.
2. Stisknutím [**◀◀**] nebo [**▶▶**] otevřete další složky.
3. Vyberte fotografii ze seznamu.
4. Stisknutím [**◀◀**] nebo [**▶▶**] zobrazíte další fotografie.

**Nahrávání
videozáznamu**

1. Stisknutím [**▶▶**] v režimu fotografování přepnete na režim nahrávání.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
3. Stisknutím [**▶▶**] zahájíte nahrávání.
4. Stisknutím [**▶▶**] nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.

**Úpravy
snímku**

5. Video přehrajete stisknutím [**▶▶**].
6. Stisknutím [**◀◀**] se vrátíte na hledáček, stisknutím [**▶▶**] odstraníte video.

V režimu nahrávání můžete upravit nahrávaný obraz:

- Tažením nahoru nebo dolů na pravé straně tlačítka upravíte jas.
- Stisknutím [Hlasitost] nebo tažením nahoru nebo dolů na levé straně tlačítka provedete přiblížení nebo oddálení.
- Stisknutím [O] nebo tažením vlevo po tlačítku otevřete seznam možností a změníte nastavení kamery.
- Stisknutím [**▶▶**] přepnete na režim fotografování. ▶ s. 27

Nastavení kamery

V režimu nahrávání otevřete stisknutím [O] seznam možností.

- **Velikost:** výběr velikosti snímku.
- **Časovač:** nastavení časové prodlevy před začátkem nahrávání.
- **Efekty:** změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Vyvážení bílé:** upravení teploty barev fotoaparátu.
- **Nahrát zvuk/Nenahrávat zvuk:** nahrávání videa se zvukem.
- **Režim nahrávání:** výběr režimu nahrávání.
- **Režim hledáčku:** výběr obrazovky s náhledem.

V režimu nahrávání otevřete seznam možností tažením vlevo po tlačítku.

- **Kvalita:** nastavení kvality snímku.
- **Zvuk lupy:** zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.
- **Zvuk jasu:** zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

Přehrávání videozáznamů

1. V režimu nahrávání otevřete seznam **Videoklipy** tažením vpravo po tlačítku.
2. Stisknutím [◀◀] nebo [▶▶] otevřete další složky.
3. Vyberte videoklip ze seznamu.

Zobrazení fotografií a videozáznamů v albu

Zobrazení fotografií

1. V základním režimu otevřete menu **Album**. Otevře se obrazovka s obrázky.
2. Vyberte složku s obrázky.
3. Vyberte fotografii.
4. Stisknutím [**◀◀**] nebo [**▶▶**] zobrazíte další fotografie.
5. Stisknutím [**▶▶**] zobrazíte fotografii na celém displeji.

Zobrazení fotografií ve formě prezentace

1. Vyberte složku s fotografiemi na obrazovce obrázků.
2. Vyberte fotografii.
3. Stisknutím [**O**] otevřete seznam možností.
4. Vyberte možnost **Prezentace** → interval mezi fotografiemi. Prezentace začne.

Přehrávání videozáznamů

1. V základním režimu otevřete menu **Album**.
2. Stisknutím [**◀◀**] nebo [**▶▶**] otevřete část **Video**.
3. Vyberte složku s videozáznamy.
4. Vyberte soubor videozáznamu. Video se přehraje.
5. Během přehrávání použijte následující možnosti:
 - Stisknutím [**▶▶**] pozastavíte nebo budete pokračovat v přehrávání.
 - Stisknutím [**◀◀**] restartujete přehrávání. Dalším stisknutím během 3 sekund se vrátíte k předchozímu souboru.
 - Podržením [**◀◀**] přejdete zpět v souboru.
 - Stisknutím [**▶▶**] přejdete na další soubor.

Přehrávání videozáznamů (pokračování)

- Podržením [▶▶1] přejdete vpřed v souboru.
 - Stisknutím [Hlasitost] nebo tažením nahoru nebo dolů po tlačítku upravíte hlasitost.
6. Stisknutím [⏸] zastavíte přehrávání.

Používání možností souborů

Na seznamu fotografií nebo videozáznamů otevřete stisknutím [O] následující možnosti:

- **Zobrazit/Přehrát:** otevření vybraného souboru.
- **Aktivovat klíč:** získání nového licenčního klíče z příslušného serveru.
- **Odstranit:** odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Prezentace:** zobrazení fotografií ve vybrané složce ve formě prezentace.

- **Režim zobrazení:** změna režimu zobrazení seznamu.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílet soubor s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout/Odemknout:** zamknutí souboru, aby nebyl odstraněn.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Nastavení:** změna nastavení pro video přehrávač.
Nastavení režimu zobrazení: nastavení video přehrávače tak, aby se videoklipy přehrávaly na celém displeji.
Nastavení jasu: nastavení jasu obrazovky video přehrávače.
- **Správa klíčů:** správa licenčních klíčů.

Poslech FM rádia

Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit k telefonu sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

Poslech FM rádia

1. Připojte konektor dodaných sluchátek ke konektoru pro sluchátka/adaptér.
2. V základním režimu otevřete menu **FM rádio**.
3. Stisknutím [**▶||**] FM rádio zapnete.
4. Stisknutím [**◀◀**] nebo [**▶▶**] prohledáte frekvence a naleznete dostupné rádiové stanice.
5. Při poslouchání FM rádia:
 - Stisknutím [Hlasitost] nebo tažením nahoru nebo dolů po tlačítku upravíte hlasitost.

- Stisknutím [**O**] a vybráním možnosti **Přidat k předvoleným kanálům** přidáte aktuální stanici do seznamu kanálů.

6. Stisknutím [**▶||**] FM rádio vypnete.

Přepnutí mezi reproduktorem telefonu a sluchátky

1. Na obrazovce FM rádia otevřete seznam možností stisknutím [**O**].
2. Vyberte možnost **Reproduktor Zapnout**. Zvukový výstup se přepne na reproduktor telefonu.
3. Zpět na sluchátka přepnete stisknutím [**O**] a vybráním možnosti **Sluchátko Zapnout**.

Nastavení seznamu rádiových stanic

Automatické ladění:

1. Na obrazovce FM rádia táhněte po tlačítku vpravo.
2. Vyberte možnost **Automatické ladění**. Telefon uloží dostupné stanice.

Ruční přidání rádiových stanic:

1. Na obrazovce FM rádia táhněte po tlačítku vpravo.
2. Vyberte možnost **Přidat další**.
3. Vyberte možnost **Auto** a projděte dostupnými stanicemi a stiskněte [▶||], když naleznete požadovanou stanici.
Vyberte možnost **Ručně**, přejděte na frekvenci požadované stanice a stiskněte [▶||].
4. Když skončíte, vraťte se na obrazovku FM rádia stisknutím [↶].

Poslech uložených stanic

1. Na obrazovce FM rádia táhněte po tlačítku vlevo.
2. Vybráním možnosti **Pouze předvolené kanály** → **Zapnout** nastavíte FM rádio tak, aby procházelo jen rádiové stanice uložené v seznamu.
3. Stisknutím [↶] se vrátíte na obrazovku FM rádia.
4. Stisknutím [◀◀] nebo [▶▶] přejděte na stanici, kterou chcete poslouchat.

Používání záznamníku

Nahrávání hlasových poznámek

1. V základním režimu otevřete menu **Záznamník**.
2. Stisknutím [▶||] zahájíte nahrávání.
3. Mluvte do mikrofону.

4. Když skončíte, stiskněte [↺]. Hlasová poznámka se automaticky uloží.
5. Poznámku přehrajete stisknutím [▶||] a stisknutím [◀◀] nebo [▶▶] nahrajete další hlasové poznámky.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamníku otevřete seznam hlasových poznámek tažením vpravo po tlačítku.
2. Vyberte hlasovou poznámku. Hlasová poznámka se přehraje.
3. Během přehrávání použijte následující možnosti:
 - Stisknutím [▶||] pozastavíte nebo budete pokračovat v přehrávání.
 - Stisknutím [◀◀] přejdete na předchozí poznámku.

- Podržením [◀◀] přejdete zpět v poznámce.
 - Stisknutím [▶▶] přejdete na další poznámku.
 - Podržením [▶▶] přejdete vpřed v poznámce.
 - Stisknutím [Hlasitost] nebo tažením nahoru nebo dolů po tlačítku upravíte hlasitost.
4. Stisknutím [↺] zastavíte přehrávání.



Záznamník podporuje pouze soubory AMR. Ostatní zvuky můžete přehrát ze složky **Zvuky** v části **Správce souborů**.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.



- Stisknutím [C] vymažete poslední číslici a stisknutím a podržením [C] vymažete celý displej.
- Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.

2. Stiskněte [↵].
3. Hovor ukončíte stisknutím [☎].

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte [0]. Zobrazí se znak +.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte [↵].

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [↵].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte [↵].

Volání čísla z Kontaktů

Po uložení čísla do Kontaktů je možné číslo vytočit vybráním z Kontaktů. ► s. 42

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ► s. 44

Číslo ze SIM karty lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

1. V základním režimu zadejte číslo umístění a stiskněte [#].
2. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] můžete mezi číslly procházet.
3. Stisknutím <Vytočit> nebo [↵] vytočíte požadované číslo.


Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím <Přijmout> nebo [↵] hovor přijmete.


Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Libovolnou klávesou** aktivní, můžete stisknout libovolné tlačítko, kromě <Odmít.> a [☎]. ► s. 76

- Stisknutím **<Odmít.>** nebo [- Stisknutím a podržením [Hlasitost] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Tlačítko hlasitosti**. ► s. 75

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte **<Zobrazit>**.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím [

Používání sluchátek

Pomocí sluchátka můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor sluchátka k levé straně telefonu. Tlačítko na sluchátku funguje následujícím způsobem:

Požadovaná operace	Stisknutí
vytočení čísla posledního hovoru	tlačítko dvakrát.
příjem hovoru	tlačítko.
ukončení hovoru	tlačítko.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí [Hlasitost] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.


Stisknutím [Zvýšení hlasitosti] hlasitost zvýšíte a tlačítkem [Snížení hlasitosti] hlasitost snížíte.

Podržení/vyvolání hovoru

Stisknutím **<Držet>** nebo **<Načíst>** hovor podržíte nebo vyvoláte.


Uskutečnění druhého hovoru


Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím <**Držet**> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečnete druhý hovor.
3. Stisknutím <**Prohodit**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Ukončit držený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [].

Příjem druhého hovoru

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete. ► s. 79

1. Stisknutím [> hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Prohodit**> můžete mezi hovory přepínat.

3. Stisknutím <**Možnosti**> a vybráním možnosti **Ukončit držený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [].

Používání možností při hovoru

Stisknutím <**Možnosti**> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přepnout na headset/Přepnout na telefon:** přepnutí hovoru na sluchátko Bluetooth nebo sadu handsfree do automobilu nebo zpět na telefon. Aby bylo možné tuto funkci použít, je nejdříve nutné připojit sluchátko nebo sadu do automobilu k telefonu. ► s. 81
- **Menu:** přístup k funkcím menu telefonu.
- **Režim šeptání zapnutý/Režim šeptání vypnutý:** zapnutí nebo vypnutí režimu šeptání. Režim šeptání automaticky zvýší citlivost mikrofonu, aby druhý účastník mohl slyšet váš hlas, i pokud šeptáte.
- **Obnovit mikrofon/Ztlumit mikrofon:** vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovně zapnutí.

- **Ztlumit/Odeslat klávesy:** vypnutí nebo zapnutí zvuku tlačítek.

☒ Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Odeslat klávesy**.

- **Odeslat DTMF:** odeslat tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.
- **Kontakty:** otevření seznamu kontaktů.
- **Služby SIM:** přístup ke speciálním službám jako jsou zprávy, předpověď počasí, zábava a místní služby, které nabízí SIM karta. Tato možnost je dostupná, pokud používáte SIM kartu, která podporuje menu SIM Application Toolkit.

- **Konference:** nastavení konferenčního hovoru přidáním volajících, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.
- **Vybrat jednoho:** výběr jednoho účastníka konferenčního hovoru. Potom můžete použít následující možnosti:
Soukromý: soukromý rozhovor s vybraným účastníkem. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru můžete vybráním možnosti **Konference** vrátit oba účastníky do konferenčního hovoru.
Odstranit: odpojení vybraného účastníka.

Funkce menu

Uvedeny všechny funkce menu

Záznamy hovorů *(Menu 1)*

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory a délku hovorů. Pokud to SIM karta podporuje, můžete také zkontrolovat cenu hovorů.

Tuto nabídku otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Poslední hovory *(Menu 1.1)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední volané, přijaté a zmeškané hovory.

Přístup k záznamům hovorů

1. Stisknutím [Nahoru] nebo [Dolů] se posunujete seznamem hovorů.
2. Stisknutím **[OK]** zobrazíte podrobnosti hovoru a tlačítkem **[↶]** vytočíte číslo.

Používání možností záznamů hovorů

Při zobrazení podrobností hovoru zobrazíte stisknutím **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Hovor:** upravení čísla a jeho vytočení.
- **Uložit kontakt:** uložení čísla do Kontaktů.
- **Odeslat:** poslání SMS zprávy nebo MMS na vybrané číslo.
- **Odstranit:** odstranit vybraný záznam hovoru nebo všechny záznamy.

Zmeškané hovory *(Menu 1.2)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané hovory.

Odchozí hovory *(Menu 1.3)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Přijaté hovory *(Menu 1.4)*

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Odstranit vše (Menu 1.5)

Toto menu umožňuje odstranit všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím **[OK]** vyberte typy hovorů, které se mají vymazat.
2. Stiskněte **<Odstranit>**.
3. Stisknutím **<Ano>** odstranění potvrdíte.

Doba hovoru (Menu 1.6)

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Čas posledního hovoru:** zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem odchozí:** zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem příchozí:** zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.

Pokud chcete vynulovat počítadla hovorů, stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Obnovit** nebo **Obnovit vše**. Musíte zadat heslo telefonu.

☒ Heslo lze změnit. ► s. 83

Cena hovoru (Menu 1.7)

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je podporuje SIM karta. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena posledního hovoru:** zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Cena celkem:** zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Nastavit max. cenu**, musíte před dalším voláním vynulovat počítadlo.
- **Max. cena:** kontrola maximální ceny.
- **Obnovit počítadla:** vynulování počítadel ceny.
- **Nastavit max. cenu:** nastavení maximální povolené ceny pro volání.
- **Cena/Jednotka:** nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Kontakty (Menu 2)

Telefonní čísla je možné ukládat na SIM kartu a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna jediná, nazvaná Kontakty, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Kontakty**.

Seznam (Menu 2.1)

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat kontakty.



Do tohoto menu lze rychle vstoupit stisknutím <**Kontakty**> v základním režimu.

Nalezení kontaktu

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte kontakt ze seznamu.
3. Přejděte na číslo a stisknutím [↩] jej vytvočte, nebo upravte kontaktní údaje stisknutím [OK].

Nalezení kontaktu v základním režimu

Kontakty lze najít v základním režimu napsáním jména kontaktu. Telefon vyhledá jména kontaktů začínající písmeny na stisknutých tlačítkách.

1. V základním režimu stiskněte číselná tlačítka s požadovanými písmeny.
2. Stiskněte [OK] nebo stiskněte <**Možnosti**> a vyberte možnost **Hledat podle znaků**.
Telefon vyhledá v Kontaktech odpovídající kontakty a zobrazí výsledky.

Používání možností Kontaktů

Při zobrazení seznamu kontaktů zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Zobrazit:** zobrazení kontaktních údajů vybraného kontaktu.
- **Přepnout displej:** přepnutí na displej multimediálního přehrávače. V režimu multimediálního přehrávače můžete použít následující funkce:
 - Přechod mezi kontakty tažením nahoru nebo dolů po tlačítku nebo stisknutím rohu tlačítka.
 - Přechod mezi prvními písmeny tažením vlevo nebo vpravo po tlačítku.
 - Stisknutím [▶▶] zobrazíte kontaktní údaje.
 - Stisknutím [◀◀] zavoláte. Obnoví se displej telefonu.

- **Odeslat zprávu:** posílání SMS zprávy nebo MMS vybranému kontaktu.
- **Přidat kontakt:** přidání nového kontaktu.
- **Odeslat přes:** odeslání kontaktu přes SMS, MMS nebo Bluetooth.
- **Odstranit:** odstranění vybraného kontaktu nebo všech kontaktů.

Přidat kontakt *(Menu 2.2)*

Pomocí tohoto menu můžete přidat nový kontakt.

Uložení kontaktu do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.
2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje.
 - **Křestní jméno/Příjmení:** zadání jména.
 - **Mobil/Domů/Práce/Fax/Další:** přidání čísla do libovolného typu.
 - **E-mail:** zadání e-mailové adresy.
 - **ID volajícího:** přiřazení obrázku, který vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
 - **Vyzváněcí tón:** přiřazení vyzváněcí melodie, která vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.

- **Skupina:** přiřazení čísla do skupiny.
- **Poznámka:** přidání poznámky o dané osobě.

3. Stisknutím **<Uložit>** kontakt uložíte.

Uložení kontaktu na SIM kartu

1. Vyberte možnost **SIM**.
2. Zadejte informace o kontaktu.
 - **Název:** zadání jména.
 - **Telefonní číslo:** zadání čísla.
 - **Umístění:** přiřazení čísla umístění.



Aby bylo možné přiřadit obrázek nebo videoklip ID volajícího, melodii nebo skupinu, musí být kontakt uložen v paměti telefonu.

3. Stisknutím **<Uložit>** kontakt uložíte.

Skupina *(Menu 2.3)*

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

Vytvoření nové skupiny volajících

1. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte název pro skupinu.

3. Vyberte řádek ID volajícího a nastavte obrázek.
4. Vyberte řádek vyzvánění a nastavte vyzvánění.
5. Stisknutím <Uložit> skupinu uložíte.

Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Stiskněte <Přidat>.
3. Vyberte kontakty, které chcete přidat, stisknutím [OK].
4. Stiskněte <Zvolit>.

Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím <Možnosti> následující možnosti:

- **Zobrazit:** zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat:** přidání nové skupiny.
- **Upravit:** změna vlastností skupiny.
- **Odeslat zprávu:** posílání SMS zprávy nebo MMS vybraným členům skupiny.
- **Odstranit:** odstranění vybrané skupiny nebo všech skupin. Členové skupin ale nebudou odstraněni z Kontakty.

Rychlá volba (Menu 2.4)

V tomto menu můžete přiřadit číslo rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení čísel rychlé volby

1. Vyberte tlačítko od 2 do 9. Tlačítko 1 je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte kontakt ze seznamu kontaktů.
3. Pokud má kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Správa položek rychlé volby

Na obrazovce Rychlá volba stiskněte <Možnosti>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat:** přiřazení čísla nepřirazenému tlačítku.
- **Zobrazit:** kontrola jména a čísla přiřazeného tlačítku.
- **Změnit:** přiřazení jiného čísla tlačítku.
- **Odstranit:** vymazání nastavení rychlé volby pro tlačítko.

Vytáčení čísel rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Moje vizitka (Menu 2.5)

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

Uložení vizitky

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu.

► s. 43

Používání možností vizitky

Po uložení vizitky stiskněte **<Možnosti>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Upravit:** upravení vizitky.
- **Odeslat přes:** odeslání vizitky přes SMS, MMS nebo Bluetooth.
- **Vyměnit detaily kontaktu:** výměna vizitek s jinou osobou přes Bluetooth.
- **Odstranit:** odstranění vizitky.

Vlastní číslo (Menu 2.6)

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno. Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na SIM kartě.

Správa (Menu 2.7)

V tomto menu můžete spravovat kontakty.

- **Uložit kontakt do:** výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete možnost **Vždy se zeptat**, telefon se zeptá na umístění při každém ukládání čísla.
- **Kopírovat vše do:** zkopírování všech kontaktů uložených na SIM kartě do paměti telefonu nebo naopak.
- **Odstranit vše:** odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, ze SIM karty nebo z obou umístění.
- **Stav paměti:** kontrola počtu kontaktů uložených v paměti telefonu a na SIM kartě.

Číslo služby (Menu 2.8)

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN (Service Dialling Number) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k dispozici, pokud SIM karta podporuje čísla SDN.

1. Přesuňte se na požadované číslo a stiskněte **<Zobrazit>**.
2. Stiskněte **<Vyročit>** nebo [↩].

Aplikace (Menu 3)

Pomocí tohoto menu můžete používat užitečné funkce, jako jsou záznamník, budík a stopky.

Toto menu otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

Záznamník (Menu 3.1)

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky. Hlasová poznámka může být dlouhá až jednu hodinu.

Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím **[OK]** spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofону.
Stisknutím **[OK]** pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.
3. Stisknutím **<Stop>** nebo **[Dolů]** nahrávání ukončíte. Hlasová poznámka se uloží automaticky.
4. Hlasovou poznámku přehrajete stisknutím **[OK]**.

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamu hlasu stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Přejít k souborům záznamníku**.

2. Vyberte hlasovou poznámku.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Návrat k předchozí poznámce. Podržení se posune v poznámce směrem dozadu.
Vpravo	Přechod na další poznámku. Podržení se posune v poznámce směrem dopředu.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností pro hlasovou poznámku

Po nahrání nebo přehrávání hlasové poznámky zobrazíte stisknutím **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Přehrát:** přehrání vybrané hlasové poznámky v režimu přehrávání.
- **Nahrát:** nahrát novou hlasovou poznámku.
- **Přejít k souborům záznamníku:** otevření seznamu hlasových poznámek.

- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS nebo Bluetooth.
- **Přesunout do:** přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat na kartu:** zkopírování souborů na paměťovou kartu.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení požadovaného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout/Odemknout:** zamknutí souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odemknutí souboru.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.

Světový čas (Menu 3.2)

V tomto menu můžete nastavit místní časové pásmo a zjistit aktuální čas v jiné části světa.

Zobrazení světového času

1. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] přejděte na požadované město. Jak se posunuje řádek s časem, zobrazuje se čas a datum daného pásma.

2. Stisknutím [OK] uložíte město jako místní časové pásmo.

Aktivace letního času

1. Při zobrazení seznamu světového času stiskněte <Možnosti> a vyberte možnost **Nastavit letní čas**.
2. Stisknutím [OK] vyberte požadované časové pásmo.
3. Stiskněte <Uložit>.

Budík (Menu 3.3)

V tomto menu můžete nastavit upozornění. Typ upozornění pro normální upozornění odpovídá nastavení typu upozornění na hovor. Budík není ovlivněn nastavením zvuku.

Nastavení upozornění

1. Vyberte typ upozornění.
2. Nastavte jednotlivé možnosti upozornění:
 - **Budík:** aktivace upozornění.
 - **Čas budíku:** zadání času, kdy má budík zvonit.
 - **dop./odp.:** výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.

- **Opakovat:** výběr možnosti opakování.
- **Tón budíku:** výběr tónu upozornění.

3. Stiskněte **<Uložit>**.

Zastavení upozornění

- V případě upozornění (nikoliv budík) stiskněte libovolné tlačítko.
- V případě budíku stiskněte **<Potvrdit>** nebo **[OK]**.

Když stisknete jakékoli tlačítko, kromě **<Potvrdit>** a **[OK]**, zazvoní budík znovu po 5 minutách. To lze opakovat nejvíce pětkrát.

Deaktivace upozornění

1. Vyberte upozornění, které chcete deaktivovat.
2. Vyberte možnost **Vypnout** na řádce **Budík**.
3. Stiskněte **<Uložit>**.

Nastavení zvuku upozornění, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Upozornění vyberte možnost

Automatické zapnutí → **Zapnout**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit upozornění, telefon se zapne a upozornění začne zvonit.

Časovač (Menu 3.4)

V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude telefon odpočítávat. Po uplynutí určené doby telefon zazvoní.

Spuštění časovače

1. Stiskněte **<Nastavit>**.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte **<OK>**.
3. Stisknutím **[OK]** spustíte odpočítávání.

Zastavení časovače

- Když se spustí signál časovače, stiskněte libovolné tlačítko.
- Stisknutím **[OK]** na obrazovce časovače zastavíte časovač před tím, než začne zvonit.

Stopky (Menu 3.5)

V tomto menu můžete měřit uplynulý čas. Maximální čas je 10 hodin.

1. Stisknutím **[OK]** stopky spustíte.
2. Stisknutím **[OK]** zkontrolujete mezičas. Tento krok můžete opakovat celkem pro 4 mezičasy.

Poznámka (Menu 3.6)

V tomto menu můžete vytvářet poznámky o důležitých věcech a poznámky spravovat.

Vytvoření poznámky

1. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Vytvořit**.
2. Zadejte text poznámky a stiskněte **[OK]**.

Zobrazení poznámky

1. Vyberte poznámku, kterou chcete zobrazit.
2. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] zobrazíte další poznámky.

Používání možností poznámek

Při zobrazení podrobností poznámky zobrazíte stisknutím **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Upravit:** změna textu poznámky.
- **Odeslat přes:** odeslání vybrané poznámky přes SMS, MMS nebo Bluetooth.
- **Odstranit:** odstranění poznámky.
- **Stav paměti:** kontrola počtu vytvořených poznámek.

Správa klíčů (Menu 3.7)

V tomto menu můžete spravovat licenční klíče, které jste získali pro aktivaci multimediálních souborů zamčených systémem DRM.

Stisknutím **<Možnosti>** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Zobrazit/Přehrát:** otevření příslušné položky.
- **Odstranit:** odstranění vybraného licenčního klíče.
- **Přejít do složky Moje zprávy:** přístup ke zprávě, která obsahuje mediální soubor.
- **Přejít na položku:** přístup k příslušné složce se soubory.
- **Podrobnosti:** zobrazení vlastností licenčního klíče.

SIM application toolkit (Menu 3.8)

Toto menu je dostupné v případě, že používáte SIM kartu AT, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora. Další informace naleznete v pokynech pro SIM kartu nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Prohlížeč (Menu 4)

Prohlížeč WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje procházení webu. Na webu máte přístup k aktuálním informacím a širokému množství multimediálního obsahu, například obrázkům, vyzváněcím tónům a hudebním souborům.

Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Prohlížeč**.

- ☒ Procházení webu je k dispozici pouze na displeji multimediálního přehrávače. Když vyberete možnost pro přístup k webu v režimu telefonu, displej se automaticky přepne.

Domů (Menu 4.1)

Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout [OK] v základním režimu. Aktivuje se displej multimediálního přehrávače a otevře se domovská stránka.

Procházení webu

Z webového prohlížeče:

- Mezi položkami prohlížeče můžete procházet tažením po tlačítku.
- Položku prohlížeče vyberete stisknutím [►], nebo stisknete [O] a vyberte možnost **Přejít na**.
- Stisknutím [O] a vybráním možnosti **Přejít** → **Zpět** se vrátíte na předchozí stránku.
- Stisknutím [O] a vybráním možnosti **Přejít** → **Vpřed** přejdete na další stránku.

Používání možností pro stránku

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím [O] následující možnosti:

- **Přejít na:** otevření odkazované webové stránky.
- **Přejít na domácí stránku:** návrat na domovskou stránku.
- **Nákupní klíče:** odeslání požadavku na zakoupení licenčního klíče pro soubor DRM. Tato možnost bude dostupná, jen když otevřete webový prohlížeč ze zprávy obsahující soubor DRM.
- **Zadat URL adresu:** ruční zadání URL adresy.
- **Přejít:** přechod zpět nebo vpřed v historii stránek.

- **Načíst znovu:** opakované načtení aktuální stránky s aktualizovanými informacemi.
- **Záložky:** vytvoření záložky pro aktuální stránku nebo přístup k seznamu záložek.
- **Odeslat URL adresu:** odeslání URL adresy aktuální stránky přes SMS. Obnoví se displej telefonu, na kterém můžete vytvořit zprávu.
- **Inteligentní přizpůsobení/Plocha:** změna režimu zobrazení prohlížeče.
- **Uložit:** uložení vybraného obrázku nebo stránky.
- **Detaily stránky:** otevření vlastností stránky.
- **Možnosti prohlížeče:** změna různých nastavení prohlížeče.

Paměť: změna režimu paměti nebo vymazání paměti. Mezipaměť je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.

Cookies: změna režimu příjmu souborů cookie nebo odstranění souborů cookie. Soubory cookie jsou osobní informace odeslané webovému serveru při procházení webu.

Předvolby: změna nastavení zobrazení a zvuku prohlížeče.

Certifikáty: přístup k informacím certifikátu.

O prohlížeči: zobrazení informací o verzi a autorských právech prohlížeče.

- **Konec:** ukončení webového prohlížeče.

Ukončení prohlížeče

Připojení k síti a prohlížeč ukončíte stisknutím [O] a vybráním možnosti **Konec**. Aktivuje se displej telefonu.

Zadat URL adresu (Menu 4.2)

V tomto menu můžete ručně zadat URL adresu a otevřít příslušnou webovou stránku.

Zadanou URL adresu lze přidat do seznamu záložek vybráním možnosti **Přidat záložku**.

Záložky (Menu 4.3)

V tomto menu můžete uložit URL adresy, abyste je mohli rychle otevřít.

Přidání záložky

1. Stiskněte **<Přidat>** nebo stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Přidat záložku**.

2. Zadejte název pro záložku a stiskněte [Dolů].
3. Zadejte URL adresu a stiskněte <Uložit>.

Otevření stránky se záložkou

Vybráním záložky se spustí webový prohlížeč a otevře se příslušná webová stránka.

Používání možností záložky

Při zobrazení seznamu záložek zobrazíte stisknutím <Možnosti> následující možnosti:

- **Otevřít:** otevření webové stránky se záložkou.
- **Přejít na domácí stránku:** otevření domovské stránky.
- **Zadat URL adresu:** ruční zadání URL adresy.
- **Upravit záložku:** upravení URL adresy a názvu záložky.
- **Přidat záložku:** přidání nové záložky.
- **Odeslat URL adresu:** odeslání URL adresy záložky přes SMS.
- **Odstranit:** odstranění vybrané záložky nebo všech záložek.

Uložené stránky (Menu 4.4)

Můžete otevřít seznam stránek, které jste uložili v režimu online.

Když zvolíte odkaz na stránce, aktivuje se displej multimediálního přehrávače a telefon přejde do režimu online, aby otevřel odkazovanou stránku.

Historie (Menu 4.5)

Můžete zobrazit seznam naposledy otevřených stránek.

Vybráním URL adresy ze seznamu otevřete příslušnou webovou stránku. Aktivuje se displej multimediálního přehrávače.

Vymazat paměť (Menu 4.6)

V tomto menu můžete vymazat informace uložené v paměti, dočasné paměti, ve které jsou uloženy otevřené weby.

Nastavení prohlížeče (Menu 4.7)

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k webu. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ► s. 85

Zprávy (Menu 5)

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat SMS zprávy a multimediální zprávy. Můžete také otevřít Push zprávy a rozesílané zprávy.

Toto menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

Nová zpráva (Menu 5.1)

V tomto menu můžete vytvářet a odesílat zprávy.

SMS (Menu 5.1.1)

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat SMS zprávy, které obsahují jednoduché obrázky, animované obrázky a melodie.

Vytvoření a odeslání SMS zprávy

1. Zadejte zprávu a stiskněte [OK].

- ☒ • Maximální počet znaků povolený ve zprávě se liší podle poskytovatele služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.
- Stisknutím <Možnosti> můžete použít různé možnosti. ► další část

2. Zadejte telefonní číslo příjemce.

Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.

3. Stisknutím [OK] zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření SMS zprávy.

Stisknutím <Možnosti> při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Pouze odeslat:** odeslání zprávy.
- **Uložit a odeslat:** odeslání zprávy a její uložení do složky **Odeslané**.
- **Přepnout displeje:** přepnutí na displej multimediálního přehrávače. Potom můžete procházet zprávou tažením nahoru/dolů nebo stisknutím a uvolněním tlačítka.

Chcete-li se vrátit na displej telefonu, stiskněte [↶] nebo [PHONE ● MP3].

☒ Text je možné zadávat jen v režimu telefonu.

- **Vložit:** vložení šablony, položky z Kontaktů nebo záložky.
- **Přidat obrázek/Přidat animaci/Přidat melodii:** připojení jednoduchého obrázku, animovaného obrázku nebo melodie.

- **Připojit:** připojení položky z Kontaktů jako vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
- **Uložit do:** uložení zprávy v jiné složce zpráv.
- **Jazyk vkládání:** změna jazyka pro režim T9.
- **Styl textu:** změna atributů textu.
- **Vkládací režim:** změna režimu zadávání textu.

MMS (Menu 5.1.2)

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu na telefon nebo z telefonu na e-mail.

Vytvoření a odeslání MMS

1. Vyberte řádek **Předmět**.

☒ Stisknutím **<Možnosti>** můžete použít různé možnosti v jednotlivých polích. ► další část

2. Zadejte předmět zprávy a stiskněte **[OK]**.
3. Vyberte řádek **Obrázek nebo video**.
4. Vyberte možnost **Přidat obrázek** nebo **Přidat video** a přidejte obrázek nebo videoklip.



- Maximální povolená velikost pro zprávu se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
- V závislosti na typu souboru nebo systému DRM (Digital Rights Management) nemohou být některé soubory přeposlány.

5. Vyberte řádek **Zvuk**.
6. Vyberte možnost **Přidat zvuk** a přidejte zvukovou nahrávku.
7. Vyberte řádek **Zpráva**.
8. Zadejte text zprávy a stiskněte **[OK]**.
9. Po dokončení stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Odeslat**.
10. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.

11. Stisknutím **[OK]** zprávu odešlete.

Používání možností při vytváření MMS zprávy.

Stisknutím **<Možnosti>** při vytváření zprávy získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přidat:** přidání předmětu nebo textu zprávy.

- **Přidat obrázek/Přidat video/Přidat zvuk:** přidání obrázku, videoklipu nebo zvukového klipu.
- **Změnit obrázek/Změnit video/Změnit zvuk:** výměna přidané položky.
- **Upravit:** upravení předmětu nebo textu zprávy.
- **Náhled:** zobrazení zprávy ve formě, v jaké se zobrazí na telefonu příjemce.
- **Zobrazit:** otevření vybrané přílohy.
- **Odeslat:** odeslání zprávy.
- **Uložit do:** uložení zprávy v jiné složce zpráv.
- **Přidat stránku:** přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo].
- **Odstranit stránku:** smazání přidané stránky.
- **Upravit stránku:** změna doby zobrazení stránky nebo přesunutí stránky dopředu mezi ostatními stránkami.
- **Připojit:** připojení položky z Kontaktů jako vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu nebo dokumentu uloženého ve složce **Jiné soubory**.

- **Odstranit předmět/Odstranit zprávu/Odstranit médium/Odstranit zvuk/Odstranit:** odstranění přidané položky.

Moje zprávy (Menu 5.2)








Pomocí tohoto menu můžete otevřít zprávy, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo neodeslat.



Doručené (Menu 5.2.1)

V této složce jsou uloženy všechny přijaté zprávy.

Zobrazení zprávy

V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony označující typ zprávy:

-  SMS
-  MMS
-  Upozornění na MMS zprávu
(: stahuje se, : Stažení se nezdařilo)
-  Hlasová pošta
-  Push zpráva z webových serverů nebo konfigurační zpráva obsahující síťové parametry od poskytovatele služeb.



-  Zpráva CB (Cell broadcast) od poskytovatele služeb
-  Hlášení o doručení odeslaných zpráv

- ☑ • V závislosti na systému DRM (Digital Rights Management) nemusí být možné přeposlat zprávy obsahující webový obsah.
- Ikona ! vedle zprávy označuje, že zpráva má velkou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

Používání možností zpráv

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <Možnosti> následující možnosti:

SMS zprávy

- **Odpověď přes SMS:** poslání odpovědi odeslateli přes SMS.
- **Odpověď přes MMS:** poslání odpovědi odeslateli přes MMS.
- **Přepnout displej:** přepnutí na displej multimediálního přehrávače. Zprávou lze procházet tažením nahoru nebo dolů po tlačítku, nebo můžete zobrazit další zprávy tažením vlevo nebo vpravo.
Chcete-li se vrátit na displej telefonu, stiskněte [] nebo [PHONE  MP3].

- **Vpřed:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Přesunout do telefonu/Přesunout na SIM kartu:** přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Použít číslo:** vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Kopírovat médium:** uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Zamknout/Odemknout:** zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy. Chránit lze pouze zprávy uložené v paměti telefonu.
- **Přidat k blokováným:** přidání čísla odesilatele do seznamu blokování, aby byly odmítnuty zprávy od tohoto odesilatele.

MMS zprávy

- **Vyhledat:** stažení MMS zprávy z MMS serveru.
- **Odpověď přes SMS:** poslání odpovědi odeslateli přes SMS.
- **Odpověď přes MMS:** odpověď odeslateli nebo všem příjemcům zprávy včetně odesilatele přes MMS zprávu.

- **Přepnout displeje:** přepnutí na displej multimediálního přehrávače. Zprávou lze procházet tažením nahoru nebo dolů po tlačítku, nebo můžete zobrazit další zprávy tažením vlevo nebo vpravo.
Chcete-li se vrátit na displej telefonu, stiskněte [↶] nebo [PHONE ● MP3].
- **Vpřed:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Použít číslo:** vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Uložit média:** uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Zamknout/Odemknout:** zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností zprávy.

Konfigurační zprávy

- **Instalovat:** použití konfigurace specifikované ve zprávě na telefon.
- **Přepnout displeje:** přepnutí na displej multimediálního přehrávače. Zprávou lze procházet tažením nahoru nebo dolů po tlačítku, nebo můžete zobrazit další zprávy tažením vlevo nebo vpravo.

Chcete-li se vrátit na displej telefonu, stiskněte [↶] nebo [PHONE ● MP3].

- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Zamknout/Odemknout:** zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.

Push zprávy

- **Přejít na URL:** připojení k URL adrese uvedené ve zprávě.
- **Přepnout displeje:** přepnutí na displej multimediálního přehrávače. Zprávou lze procházet tažením nahoru nebo dolů po tlačítku, nebo můžete zobrazit další zprávy tažením vlevo nebo vpravo.
Chcete-li se vrátit na displej telefonu, stiskněte [↶] nebo [PHONE ● MP3].
- **Použít číslo:** vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Zamknout/Odemknout:** zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.

Zprávy sítě

- **Uložit:** uložení zprávy do paměti telefonu.
- **Přepnout displeje:** přepnutí na displej multimediálního přehrávače. Zprávou lze procházet tažením nahoru nebo dolů po tlačítku, nebo můžete zobrazit další zprávy tažením vlevo nebo vpravo.
Chcete-li se vrátit na displej telefonu, stiskněte [↶] nebo [PHONE ● MP3].
- **Použít číslo:** vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.

Hlášení o doručení

- **Použít číslo:** vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Přepnout displeje:** přepnutí na displej multimediálního přehrávače. Zprávou lze procházet tažením nahoru nebo dolů po tlačítku, nebo můžete zobrazit další zprávy tažením vlevo nebo vpravo.
Chcete-li se vrátit na displej telefonu, stiskněte [↶] nebo [PHONE ● MP3].
- **Odstranit:** odstranění výpisu.

- **Zamknout/Odemknout:** zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.

Koncepty (Menu 5.2.2)

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání později.

Když vyberete zprávu, otevře se v režimu úprav, abyste mohli zprávu upravit a odeslat.

K odeslání (Menu 5.2.3)

V této složce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nešly odeslat.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <Možnosti> následující možnosti:

- **Odeslat znovu:** opakovaný pokus o odeslání zprávy.
- **Přepnout displeje:** přepnutí na displej multimediálního přehrávače. Zprávou lze procházet tažením nahoru nebo dolů po tlačítku, nebo můžete zobrazit další zprávy tažením vlevo nebo vpravo.
Chcete-li se vrátit na displej telefonu, stiskněte [↶] nebo [PHONE ● MP3].
- **Vpřed:** přeposlání zprávy dalším lidem.

- **Použít číslo:** vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Přesunout do telefonu/Přesunout na SIM kartu:** přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Zamknout/Odemknout:** zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností zprávy.

Odeslané (Menu 5.2.4)

V této složce jsou uloženy odeslané zprávy.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Vpřed:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Přepnout displeje:** přepnutí na displej multimediálního přehrávače. Zprávou lze procházet tažením nahoru nebo dolů po tlačítku, nebo můžete zobrazit další zprávy tažením vlevo nebo vpravo.
Chcete-li se vrátit na displej telefonu, stiskněte [↶] nebo [PHONE ● MP3].
- **Použít číslo:** vyjmutí URL adres, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.

- **Odstranit:** odstranění zprávy.
- **Přesunout do telefonu/Přesunout na SIM kartu:** přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Zamknout/Odemknout:** zablokování zprávy, aby nebyla odstraněna, nebo odblokování zprávy.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností zprávy.

Moje složky (Menu 5.2.5)

V tomto menu lze vytvářet nové složky a organizovat zprávy.

Vytvoření složky

1. Stiskněte **<Ano>**.
2. Zadejte název složky a stiskněte **<OK>**.

Používání možností složky

Při zobrazení seznamu složek zobrazíte stisknutím **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Otevřít:** otevření vybrané složky.
- **Vytvořit složku:** přidání nové složky.
- **Přejmenovat složku:** změna názvu složky.
- **Odstranit:** odstranění vybrané složky.

Šablony (Menu 5.3)

V tomto menu lze vytvářet a používat šablony často používaných zpráv nebo pasáží.

SMS šablony (Menu 5.3.1)

Můžete vytvářet šablony pro SMS zprávy s často používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při psaní SMS zpráv.

Vytvoření šablony

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte zprávu a stiskněte <OK>.

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <Možnosti> následující možnosti:

- **Upravit:** upravení vybrané šablony.
- **Odeslat zprávu:** vytvoření a odeslání nové zprávy pomocí vybrané šablony.
- **Odstranit:** odstranění vybrané šablony.
- **Přidat novou:** přidání nové šablony.

MMS šablony (Menu 5.3.2)

Vestavěné MMS šablony nebo ty, které jste vytvořili, můžete otevřít, abyste je mohli použít při vytváření MMS zpráv.

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím <Možnosti> následující možnosti:

- **Zobrazit:** otevření vybrané šablony.
- **Upravit:** vytvoření a odeslání nové zprávy pomocí vybrané šablony.
- **Odeslat zprávu:** odeslání vybrané šablony.
- **Odstranit:** odstranění vybrané šablony nebo všech šablon, kromě těch vestavěných.

Odstranit vše (Menu 5.4)

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy v každé složce zpráv najednou.

1. Stisknutím [OK] vyberte složky zpráv, které se mají vymazat.
Dvojitým stisknutím tlačítka se zobrazí typy zpráv, abyste mohli vybrat ty, které chcete vymazat.
2. Stiskněte <Odstranit>.
3. Pokud chcete odstranit chráněné zprávy, stiskněte <Ano>. Jinak stiskněte <Ne>.
4. Stisknutím <Ano> odstranění potvrdíte.

Nastavení (Menu 5.5)

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

SMS (Menu 5.5.1)

Můžete nakonfigurovat nastavení pro SMS zprávy.

- **Nastavení odesílání:** nastavení možností pro odesílání SMS zpráv:
Cesta pro odpověď: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.
Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.
Podpora znaků: výběr typu kódování znaků. Pokud vyberete možnost **Automaticky**, telefon automaticky změní typ kódování z abecedy GSM na Unicode, když zadáte znak Unicode. Použití kódování Unicode zmenší maximální počet znaků ve zprávě přibližně na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je automatické kódování znaků výchozím nastavením telefonu.
Výběr nosiče: výběr možnosti **GSM** nebo **Preferováno GPRS**, v závislosti na síti.

- **Blokovat číslo:** uložení telefonních čísel, ze kterých chcete odmítnout zprávy.
- **Aktuální profil:** kontrola a výběr profilu nastavení pro SMS zprávy.
- **Nastavení profilu:** nastavení vlastností každého profilu.

Středisko služeb: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.

Výchozí cíl: zadání výchozího cíle. Automaticky se zadá do seznamu příjemců.

Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy převést do zvoleného formátu.

Výchozí platnost: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Název nastavení: zadání názvu profilu.

MMS (Menu 5.5.2)

Můžete nakonfigurovat nastavení pro MMS.

- **Možnosti odesílání:** nastavení možností pro odesílání MMS zpráv:
Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.

Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.

Potvrzení o přečtení: odeslání požadavku na výpis o přečtení spolu se zprávou.

Priorita: nastavení úrovně důležitosti zpráv.

Datum vypršení platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy na serveru MMS zpráv.

Čas doručení: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.

Velikost odchozí zprávy: nastavení maximální povolené velikosti pro vytvoření zpráv.

- **Zobrazení zprávy:** nastavení možností pro příjem MMS zpráv:

Odmítnout neznámé odesílatele: odmítnutí zpráv od neznámých odesílatelů.

Povolit reklamy: příjem reklamních sdělení.

Povolit informace: přijmutí zpráv s informacemi.

Povolit zprávu: nastavení sítě, aby informovala odesílatele o tom, že vám byla zpráva doručena.

Příjem v domácí síti: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

Příjem v roamingu: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

Příjem v domácí síti nebo při roamingu má následující možnosti:

- **Ručně:** telefon zobrazuje oznámení. Pomocí možnosti **Vyhledat** stáhnete nové zprávy ručně.

- **Automaticky:** telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.

- **Odmítnout:** telefon odmítá všechny zprávy.

- **Seznam blokování:** uložení telefonních čísel a e-mailových adres, ze kterých chcete odmítnout zprávy.

- **Profil MMS:** výběr profilu připojení, který se použije pro MMS zprávy. Můžete také vytvořit nebo upravit profil. ► s. 85

Push zpráva (Menu 5.5.3)

Můžete změnit nastavení pro příjem push zpráv z webového serveru.

- **Přijmout:** nastavení způsobu, kterým telefon přijímá Push zprávy. Když vyberete možnost **Černá listina**, nebude telefon přijímat zprávy z adres zadaných na černé listině.
- **Černá listina:** správa adres blokových serverů.

Zprávy sítě (Menu 5.5.4)

Můžete změnit nastavení pro příjem zpráv vysílání.

- **Přijmout:** nastavení, zda se mají přijímat CB zprávy, či nikoliv.
- **Seznam kanálů:** označení kanálů, ze kterých chcete přijímat CB zprávy. Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.
- **Jazyk:** výběr preferovaných jazyků, ve kterých se rozesílané zprávy zobrazují.




Zprávy SOS (Menu 5.6)

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS rodině nebo přátelům. Můžete také přijímat zprávy SOS od jiných lidí, kteří jsou v nouzové situaci. V tomto menu můžete nastavit možnosti pro odesílání a příjem zpráv SOS.

- **Možnosti odesílání:** nastavení možností pro odesílání SMS zprávy:

Odeslání SOS: aktivace nebo deaktivace funkce zpráva SOS. Pokud chcete odeslat zprávu SOS, stiskněte čtyřikrát [Hlasitost], když je telefon v základním režimu se zamknutou klávesnicí.

Příjemci: nastavení telefonních čísel, na která chcete odeslat zprávy SOS.

- ☒ Zatímco telefon odesílá zprávu SOS, ikona  bliká a v tomto režimu nelze přistoupit k funkcím menu. Telefon bude možné používat normálně po stisknutí [, když se rozsvítí ikona .

Opakování: nastavení počtu opakovaných odeslání zpráv SOS.

Zpráva: kontrola přednastaveného textu zprávy SOS.

- **Zobrazení zprávy:** nastavení toho, zda telefon používá přednastavený typ upozornění (siréna a upozorňující zpráva) pro příchozí zprávy SOS. Když vyberete možnost **Normální**, telefon použije nastavení upozornění na zprávy.

- ☒ Náповědu lze zobrazit stisknutím <Možnosti> v seznamu možností odesílání a vybráním možnosti **Náповěda**.

Stav paměti (Menu 5.7)

V tomto menu můžete zobrazit množství využité paměti pro jednotlivé složky zpráv.

Správce souborů (Menu 6)

Menu **Správce souborů** umožňuje přístup k obrázkům, videozáznamům, hudebním souborům, zvukovým souborům a ostatním souborům, které jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.





Tuto nabídku otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Správce souborů**.

Rady pro systém Digital Rights Management

Díky systému DRM (Digital Rights Management) mohou některé multimediální položky stažené z Internetu nebo přijaté v MMS zprávě vyžadovat pro otevření licenční klíč.

Klíč lze získat z webové stránky, která vlastní práva na obsah; použijte možnost **Aktivovat klíč**.

Podívejte se na následující ikony v seznamu:

- : Položka s platným klíčem, kterou lze přeposlat.
- : Položka bez platného klíče, kterou lze přeposlat.
- : Položka s platným klíčem, kterou nelze přeposlat.
- : Položka bez platného klíče, kterou nelze přeposlat.

Poskytovatel služeb podporuje jen soubory DRM s určitým nebo neomezeným počtem přístupů.

Obrázky (Menu 6.1)

V této nabídce naleznete pořízené fotografie a obrázky, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Zobrazení obrázků


1. Vyberte složku s obrázky.
2. Vyberte obrázek.
3. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] zobrazíte další fotografie.

Zobrazení prezentace

Fotografie lze zobrazit ve formě prezentace. Postupně se zobrazí všechny fotografie v aktuální složce.

1. Vyberte možnost **Moje fotografie**.
2. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Prezentace**.
3. Vyberte možnost intervalu.
Prezentace začne.
4. Stisknutím **<Stop>** prezentaci zastavíte.

Používání možností obrázků

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím  přístup k následujícím možnostem:

- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako obrázek volajícího:** nastavení obrázku jako obrázku ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Přesunout do:** přesunutí souboru do jiné složky v telefonu nebo na paměťové kartě.
- **Kopírovat na kartu:** zkopírování souborů na paměťovou kartu.

- **Aktivovat klíč:** získání licenčního klíče po vypršení platnosti klíče pro vybraný soubor DRM.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení požadovaného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout/Odemknout:** zamknutí souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odemknutí souboru.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů:** správa získaných licenčních klíčů.

Videa (Menu 6.2)

V této nabídce naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.



Videozáznamy nahrané na jiných zařízeních, např. na videokameře, nemusí být přehrány správně.

Přehrání videoklipu

1. Vyberte složku s videozáznamy.
2. Vyberte videoklip.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Vlevo	Podržením se posunete v souboru směrem dozadu.
Vpravo	Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti.
Nahoru	Návrat k seznamu videozáznamů.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností videa

Stisknutím **<Možnosti>** po přehrání se zobrazí následující možnosti:

- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS nebo Bluetooth.

- **Přesunout do:** přesunutí souboru do jiné složky v telefonu nebo na paměťové kartě.
- **Kopírovat na kartu:** zkopírování souborů na paměťovou kartu.
- **Aktivovat klíč:** získání nového licenčního klíče po vypršení platnosti klíče pro vybraný soubor DRM.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení vybraného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout/Odemknout:** zamknutí souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odemknutí souboru.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů:** správa získaných licenčních klíčů.

Hudba (Menu 6.3)

V tomto menu naleznete hudební soubory, které jste stáhli nebo importovali z počítače.

Přehrávání hudby

Vyberte soubor.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
Vlevo	Přechod k předchozímu souboru.
Vpravo	Přechod na další soubor.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti.

Používání možností hudby

Při přehrávání hudebního souboru zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Odeslat přes Bluetooth:** odeslání souboru přes Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení souboru jako vyzváněcího tónu nebo jako tónu pro položku v Kontaktech.
- **Přesunout na paměťovou kartu:** přesunutí souborů na paměťovou kartu. Tato volba je k dispozici pouze v případě, že je v telefonu vložena paměťová karta.
- **Kopírovat na kartu:** zkopírování souborů na paměťovou kartu.

- **Aktivovat klíč:** získání licenčního klíče po vypršení platnosti klíče pro vybraný soubor DRM.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení vybraného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout/Odemknout:** zamknutí souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odemknutí souboru.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů:** správa získaných licenčních klíčů.

Zvuky (Menu 6.4)

V tomto menu naleznete hlasové poznámky, které jste nahráli a zvukové soubory, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Přehrávání zvukového klipu

1. Vyberte složku se zvuky.
2. Vyberte zvukový klip. Informace o hlasových poznámkách naleznete v části **Záznamník**.
▶ s. 46

Používání možností zvuku

Při přehrávání zvukového klipu zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení souboru jako vyzváněcího tónu nebo jako tónu pro položku v Kontaktech. Tato možnost není k dispozici pro soubory AMR.
- **Přesunout do:** přesunutí souboru do jiné složky v telefonu nebo na paměťové kartě.
- **Kopírovat na kartu:** zkopírování souborů na paměťovou kartu.
- **Aktivovat klíč:** získání licenčního klíče po vypršení platnosti klíče pro vybraný soubor DRM.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení vybraného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Zamknout/Odemknout:** zamknutí souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odemknutí souboru.

- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.
- **Správa klíčů:** správa získaných licenčních klíčů.

Jiné soubory (Menu 6.5)

V této složce se ukládají přijaté soubory, které nejsou podporovány telefonem. Tyto soubory nelze v telefonu otevřít.

Při zobrazení seznamu souborů zobrazíte stisknutím <**Možnosti**> následující možnosti:

- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS nebo Bluetooth.
- **Přesunout na paměťovou kartu:** přesunutí souborů na paměťovou kartu.
- **Kopírovat na kartu:** zkopírování souboru na paměťovou kartu.
- **Odstranit:** odstranění vybraného souboru nebo všech souborů.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení vybraného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.

- **Zamknout/Odemknout:** zamknutí souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odemknutí souboru.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.

Paměťová karta (Menu 6.6)

V tomto menu můžete otevřít soubory uložené na paměťové kartě. Toto menu je k dispozici pouze v případě, že je v telefonu vložena paměťová karta.

- ☒ Telefon je přednastaven na používání paměťových karet naformátovaných se systémem souborů FAT16. Když vložíte paměťovou kartu naformátovanou se systémem souborů FAT32, telefon zobrazí výzvu k přeformátování paměťové karty. Pokud tak neučiníte, nebude možné ke kartě z telefonu přistupovat.

Stav paměti (Menu 6.7)

Můžete zkontrolovat celkové množství paměti a množství paměti, které je aktuálně obsazeno každou schránkou s multimediálními objekty.

Kalendář (Menu 7)

V tomto menu můžete sledovat plán.

Tuto nabídku otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Kalendář**.

Vytvoření položky

V kalendáři lze ukládat schůzky, výročí a úkoly. Pro každý den lze uložit více než jednu položku.

Zadání schůzky

1. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Vytvořit → Plán**.
2. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
 - **Předmět:** zadání názvu schůzky.
 - **Detaily:** zadání podrobností o schůzce.
 - **Datum zahájení a Čas zahájení:** zadání data a času zahájení schůzky.
 - **dop./odp.:** výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12hodinovém formátu času.
 - **Datum ukončení a Čas ukončení:** zadání data a času ukončení schůzky.
 - **dop./odp.:** výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12hodinovém formátu času.

- **Umístění:** zadání informací o místě konání schůzky.
- **Budík:** nastavení upozornění pro schůzku.
- **Před:** nastavení toho, jak dlouho před schůzkou na ni chcete upozornit, a nastavení jednotky pro nastavení.
- **Budík:** nastavení jednotky pro nastavení budíku.
- **Tón budíku:** výběr tónu upozornění.
- **Opakovat:** nastavení opakování schůzky a jednotka opakování.
- **Opakovat:** výběr jednotky opakování.
- **Do:** pokud se schůzka opakuje, nastavení koncového data.

3. Stisknutím <Uložit> schůzku uložíte.

Zadání výročí

1. Stiskněte <Možnosti> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Výročí**.
2. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
 - **Událost:** zadání informací o výročí.
 - **Datum:** zadání data.
 - **Budík:** nastavení upozornění pro výročí.




- **Před:** nastavení toho, jak dlouho před výročím na něj chcete upozornit, a nastavení jednotky pro nastavení.
- **Budík:** nastavení jednotky pro nastavení budíku.
- **Čas budíku:** zadání času, kdy má upozornění zvonit.
- **dop./odp.:** výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12hodinovém formátu času.
- **Tón budíku:** výběr tónu upozornění.
- **Opakovat každý rok:** nastavení připomínání výročí každý rok.

3. Stisknutím <Uložit> výročí uložíte.

Zadání úkolu

1. Stiskněte <Možnosti> a vyberte možnost **Vytvořit** → **Úkol**.
2. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
 - **Úkol:** zadání informací o úkolu.
 - **Datum zahájení:** zadání data zahájení.
 - **Termín:** zadání koncového data.
 - **Vybrat prioritu:** nastavení důležitosti
3. Stisknutím <Uložit> úkol uložíte.

Zobrazení položky

1. Vybráním data zobrazíte položky pro daný den.
Zobrazí se seznam položek naplánovaných pro vybraný den. Následující ikony označují typ položky:
 -  : Plán
 -  : Výročí
 -  : Úkol
2. Vybráním položky zobrazíte podrobnosti.
3. Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] můžete otevřít další položky naplánované pro vybraný den.

Při zobrazení položky získáte stisknutím **<Možnosti>** přístup k následujícím možnostem:

- **Upravit:** upravení položky.
- **Vytvořit:** přidání nové položky.
- **Odeslat přes:** odeslání položky přes SMS, MMS nebo Bluetooth.
- **Odstranit:** odstranění položky.
- **Stav paměti:** zobrazení informací o paměti pro položky uložené v kalendáři.


Používání možností kalendáře

Při zobrazení seznamu položek zobrazíte stisknutím **<Možnosti>** následující možnosti:

- **Zobrazit:** kontrola položek naplánovaných pro vybraný den.
- **Vytvořit:** přidání nové položky.
- **Přejít na:** výběr dnešního data nebo zadání specifického data.
- **Odeslat přes:** odeslání položky přes SMS, MMS nebo Bluetooth.
- **Seřadit podle:** seřazení položek podle typu.
- **Odstranit:** odstranění položek uložených v kalendáři pomocí různých možností pro odstranění.
- **Zmeškané události:** zobrazení položek, jejichž upozornění jste zmeškali.
- **Stav paměti:** zobrazení informací o paměti pro položky uložené v kalendáři.

Fotoaparát (Menu 8)




Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát**, nebo stisknutím [].



Fotografování

Fotografie lze pořizovat v různých režimech. Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.


Fotografování

1. Fotoaparát zapnete otevřením menu **Fotoaparát** nebo stisknutím [].
2. Proveďte požadované úpravy.
 - Přepněte na displej multimediálního přehrávače stisknutím []. ► s. 27
 - Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] upravte jas.
 - Stisknutím [Nahoru], [Dolů] nebo [Hlasitost] obraz přiblížíte nebo oddálíte.
 - Stisknutím [] přepnete na režim nahrávání. ► s. 73
3. Stisknutím **[OK]** pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Moje fotografie**.

4. Požadovaná operace Stisknutí

otevření možností pro fotografie	 . ► s. 72
kontrola skryté části fotografie	[Nahoru] nebo [Dolů].
odstranění fotografie	[C] a potom <Ano> .
návrat do režimu fotografování	 .

Používání možností pro fotografii

Po uložení fotografie stisknete . Zobrazí se následující možnosti:

- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS nebo Bluetooth.
- **Hledáček:** návrat do režimu fotografování.
- **Nastavit jako obrázek volajícího:** nastavení fotografie jako obrázku ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Přejít k fotografiím:** přechod do složky **Moje fotografie**. ► s. 64

- **Zamknout/Odemknout:** zamknutí souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odemknutí souboru.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení vybraného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.

Nahrávání videozáznamu

Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji, a uložit jej.

Nahrávání videozáznamu

1. Stisknutím [**REC**] v režimu fotografování přepnete na režim nahrávání.
2. Provedte požadované úpravy.
 - Přepněte na displej multimediálního přehrávače stisknutím [**REC**]. ▶ s. 29
 - Stisknutím [Vlevo] nebo [Vpravo] upravte jas.
 - Stisknutím [Nahoru], [Dolů] nebo [Hlasitost] obraz přiblížíte nebo oddálíte.
 - Stisknutím [**REC**] přepnete na režim fotografování. ▶ s. 72
3. Stisknutím [**OK**] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím [**OK**] zastavíte nahrávání. Videozáznam se automaticky uloží do složky **Videoklipy**.
5. **Požadovaná operace Stisknutí**

přehrání videoklipu	[OK].
přístup k možnostem videa	< Možnosti >. ▶ s. 73
odstranění videa	[C] a potom < Ano >.
návrat do režimu nahrávání	< Náhled >.

Používání možností videa

Po uložení videoklipu stiskněte <**Možnosti**>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS nebo Bluetooth.
- **Hledáček:** návrat do režimu nahrávání.
- **Odstranit:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Přejít do složky Moje videoklipy:** přechod do složky **Videoklipy**. ▶ s. 65

- **Zamknout/Odemknout:** zamknutí souboru, aby nebyl odstraněn, nebo odemknutí souboru.
- **Viditelné pro Bluetooth:** sdílení vybraného souboru nebo souborů s ostatními zařízeními Bluetooth.
- **Podrobnosti:** otevření vlastností souboru.

Nastavení (Menu 9)

Menu **Nastavení** nabízí různé možnosti nastavení pro upravení telefonu podle vašich představ a potřeb. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Toto menu otevřete stisknutím **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Čas a datum (Menu 9.1)

V tomto menu můžete změnit čas a datum zobrazený na telefonu. Před nastavením času a data nastavte své časové pásmo v menu **Světový čas**. ► s. 47

- **Automatická aktualizace:** výběr režimu nastavení aktuálního data a času.

- **Nejprve se dotázat:** telefon bude číst kód MCC (Mobile Country Code) ze sítě a automaticky aktualizuje aktuální čas pro zemi, ve které se nacházíte. Před aktualizací se vás telefon zeptá, zda chcete aktualizovat časové údaje.



Časový údaj se nemusí aktualizovat při přechodu z jednoho časového pásma do jiného v rámci země.

- **Pouze ručně:** datum a čas můžete nastavit ručně.
- **Automaticky:** telefon bude přijímat informace o čase ze sítě.
- **Čas:** zadání aktuálního času.
- **dop./odp.:** výběr možnosti **dop.** nebo **odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
- **Formát času:** výběr formátu času.
- **Datum:** zadání aktuálního data.
- **Formát data:** výběr formátu data.

Nastavení telefonu (Menu 9.2)

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.



Dostupnost některých menu závisí na poskytovateli služeb.

Jazyk (Menu 9.2.1)

V tomto menu můžete vybrat jazyk pro zobrazení textu. Když vyberete možnost **Automaticky**, telefon použije stejný jazyk jako SIM karta.

Pozdrav (Menu 9.2.2)

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Zkratky (Menu 9.2.3)

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete jako zkratku použít navigační tlačítka. Pomocí tohoto menu můžete přiřadit zkratky tlačítkům.

Přiřazení zkratky

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Používání možností zkratk

Stisknutím **<Možnosti>** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Změnit:** přiřazení nebo změna zkratky.
- **Odstranit:** deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Odstranit vše:** deaktivace přiřazení všech zkratk.

Tlačítko hlasitosti (Menu 9.2.4)

V tomto menu můžete změnit nastavení tlačítka hlasitosti.

- **Funkce tlačítka hlasitosti:** nastavení, zda se stisknutím [Hlasitost] při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor. Je také možné nastavit, zda telefon odešle volajícímu SMS zprávu, když hovor odmítnete.
- **SMS:** zadání zprávy, která se odešle volajícímu při odmítnutí hovoru.

Další nastavení (Menu 9.2.5)

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo automatického přijímání hovorů.

- **Opakované vytáčení:** nastavení telefonu na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.

- **Libovolnou klávesou:** příjem přichozícího hovoru stisknutím libovolného tlačítka, kromě <Odmít.> a [📞].

Offline mód (Menu 9.2.6)

Pomocí tohoto menu můžete přepnout telefon do režimu offline nebo zpět do režimu online.

Nastavení USB (Menu 9.2.7)

V tomto menu můžete vybrat režim rozhraní USB, který se má použít při připojení telefonu k počítači přes rozhraní USB.

- **Přenos médií:** pomocí režimu Přenos médií lze přenášet obsah WMDRM (Window Media Digital Rights Management) s licenčními klíči přímo z aplikace Windows Media Player 10 do telefonu. Můžete také získat nové licenční klíče pro soubory DRM, u kterých vypršela platnost licenčních klíčů.
- **UMS:** můžete přistoupit k paměťové kartě z počítače.
- **PC studio:** pomocí programu Samsung PC Studio lze synchronizovat data a přenášet mediální soubory mezi telefonem a počítačem.

- **Zeptat se při připojení:** telefon zobrazí výzvu k výběru požadovaného režimu USB při každém připojení telefonu k počítači pomocí datového kabelu.

Nastavení displeje (Menu 9.3)

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej.

Barva menu (Menu 9.3.1)

Pro režim Menu můžete vybrat barevný vzhled.

Jas (Menu 9.3.2)

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Vzhled při vytáčení (Menu 9.3.3)

Pomocí tohoto menu můžete vybrat barvu písma pro čísla a barvu pozadí při vytáčení.

Nastavení zvuku (Menu 9.4)

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

Příchozí hovor (Menu 9.4.1)

V tomto menu můžete změnit nastavení zvuku pro příchozí hovory.

- **Vyzváněcí tón:** výběr tónu pro zvonění.
- **Hlasitost:** výběr hlasitosti vyzvánění.
- **Typ upozornění:** nastavení způsobu upozorňování na příchozí hovory.

Tón kláves (Menu 9.4.2)

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.



Hlasitost tónů tlačítek lze nastavit pomocí [Hlasitost] v základním režimu.

Tón zprávy (Menu 9.4.3)

V tomto menu můžete jednotlivě změnit nastavení zvuku pro příchozí SMS zprávy, MMS a vysílané zprávy.

- **Tón:** výběr jednoho z tónů pro zprávy.
- **Typ upozornění:** nastavení způsobu upozorňování na příchozí zprávu.
- **Opakování:** nastavení, jak často telefon informuje o nové zprávě.

Zapnutí/vypnutí (Menu 9.4.4)

V tomto menu můžete vybrat melodii, která se zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.

Tichý režim (Menu 9.4.5)

V tomto menu můžete nastavit způsob upozorňování na určité události v tichém režimu.

Další tóny (Menu 9.4.6)

V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro telefon.

- **Tón minutového oznámení:** nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
- **Tón připojení:** nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je odchozí hovor připojen k systému.
- **Upozornit na hovor:** nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.
- **Oznamovací tón:** telefon zapípá při zobrazení kontextového okna.

Nastavení osvětlení (Menu 9.5)

V tomto menu můžete změnit nastavení osvětlení.

Podsvícení (Menu 9.5.1)

Zvolte dobu, po kterou má podsvícení displejů zůstat zapnuté.

- **Normální:** výběr doby, po kterou má podsvícení zůstat zapnuto.
- **Tlumený:** výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.

Osvětlení klávesnice (Menu 9.5.2)

Pomocí tohoto menu lze nastavit osvětlení klávesnice. Vyberte jednu z následujících možností na řádku **Použít**:

- **Kdykoliv:** osvětlení klávesnice se používá vždy.
- **Noc:** osvětlení klávesnice se používá mezi 17:00 a 9:00.
- **Vlastní čas:** můžete zadat dobu, kdy se osvětlení klávesnice bude používat.

Kurz (Menu 9.6)

Pomocí tohoto menu se naučíte používat tlačítka multimediálního přehrávače. Aktivuje se displej multimediálního přehrávače a spustí se interaktivní tutoriál.

Stiskněte [▶▶I] a postupujte podle zobrazených pokynů.

Služby sítě (Menu 9.7)

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovorů (Menu 9.7.1)

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
 - **Přesměrovat vždy:** přesměrovat všechny hovory.
 - **Obsazeno:** přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
 - **Nehlásí se:** přesměrování hovoru, pokud hovor nepřijmete.

- **Nedosažitelný:** přesměrování hovorů, když nejste v oblasti pokryté sítí nebo když je telefon vypnutý.
 - **Zrušit vše:** zrušení všech možností přesměrování hovorů.
2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.
 3. Vyberte možnost **Zapnout**. Přesměrování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Vypnout**.
 4. Přesuňte se na řádek **Přesměrovat na**.
 5. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat.
 6. Pokud jste vybrali možnost **Nehlásí se**, přesuňte se na řádek **Sekundy** a vyberte dobu, za kterou síť hovor přesměruje.
 7. Stiskněte **<Zvolit>**.

Blokování hovorů (Menu 9.7.2)

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:
 - **Všechny odchozí hovory:** zákaz všech odchozích hovorů.
 - **Mezinárodní:** zákaz mezinárodních hovorů.

- **Mezinárodní kromě domácích:** povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí oblasti.
 - **Všechny příchozí hovory:** zákaz příchozích hovorů.
 - **Příchozí v zahraničí:** zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou oblast služeb.
 - **Zrušit vše:** zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
 - **Změnit heslo pro blokování:** změna hesla pro zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb.
2. Výběr typu hovorů pro blokování.
 3. Vyberte možnost **Zapnout**. Blokování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Vypnout**.
 4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělí poskytovatel služeb a stiskněte **<Zvolit>**.

Čekající hovory (Menu 9.7.3)

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Vyberte možnost **Zapnout**. Funkci čekající hovor deaktivujete vybráním možnosti **Vypnout**.

Výběr sítě (Menu 9.7.4)

Tato služba sítě umožňuje ručně vybrat síť, která bude používána při roamingu mimo domovskou oblast, nebo je možné vybrat síť automaticky.

Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

ID volacího (Menu 9.7.5)

Tato síťová služba umožňuje skrýt vaše telefonní číslo před volanou osobou. Když vyberete možnost **Výchozí**, použije telefon výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

☒ Některé sítě neumožňují měnit toto nastavení.

Server hlasové pošty (Menu 9.7.6)

V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.



Před přístupem k serveru musíte uložit číslo serveru hlasové pošty. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit k serveru hlasové pošty:** připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy.
- **Číslo serveru hlasové pošty:** zadání čísla serveru hlasové pošty.

Uzavřená uživatelská skupina (Menu 9.7.7)

V tomto menu můžete nastavit omezení příchozích a odchozích hovorů pouze na vybranou skupinu uživatelů. Podrobnosti o tom, jak vytvořit uzavřenou uživatelskou skupinu (CUG), můžete zjistit u svého poskytovatele služeb.

- **Index:** přidání, odstranění nebo aktivace čísel odkazů skupiny CUG.
- **Vnější přístup:** umožnění volání na čísla jiná, než která jsou uvedena v uzavřené uživatelské skupině. Tato funkce závisí na charakteru uzavřené uživatelské skupiny.
- **Výchozí skupina:** umožnění výchozí skupiny, pokud jste jednu nastavili u poskytovatele služeb. Až budete volat, telefon vám nejprve nabídne použití výchozí skupiny, abyste ji nemuseli vybírat ze seznamu.

Bluetooth (Menu 9.8)

Pomocí funkce Bluetooth můžete telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů. Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.



- Pokud jsou mezi zařízeními překážky, může být provozní dosah snížen.
- Aby byl zajištěn lepší výkon, nedoporučuje se při používání multimediálních funkcí, například záznamníku, fotoaparátu nebo hudebního přehrávače používat funkci Bluetooth a naopak.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s telefonem kompatibilní.

Nastavení funkce Bluetooth

Menu **Bluetooth** nabízí následující možnosti:

- **Aktivace:** aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.




- **Moje zařízení:** hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit.
- **Viditelnost tohoto telefonu:** umožnit ostatním zařízením Bluetooth najít váš telefon.
- **Název tohoto telefonu:** přiřazení názvu telefonu, který bude potom ukázán ostatním zařízením.
- **Zabezpečený režim:** nastavení, zda se má telefon dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k vašim datům.
- **Služby Bluetooth:** zobrazení dostupných služeb Bluetooth.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V menu **Bluetooth** vyberte možnost **Moje zařízení**.
2. Vyberte možnost **Hledat nová zařízení**.

Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke kterým se můžete připojit. Následující ikony označují typ zařízení:

- Stereofonní sluchátka
- PDA
- Mobilní telefon
- Neznámé zařízení

-  Počítač
-  Tiskárna
-  Handsfree sada do automobilu nebo monofonní sluchátko

3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte <OK>. Tento kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat.

Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.



Některá zařízení, obzvláště náhlavní soupravy a sady handsfree do automobilu, mají pevný PIN pro Bluetooth, například **0000**. Pokud má druhé zařízení kód, musíte jej zadat.

Používání možností pro zařízení

Při zobrazení seznamu zařízení zobrazíte stisknutím <Možnosti> následující možnosti:

- **Připojit:** připojení k náhlavní soupravě nebo sadě handsfree do automobilu.
- **Odpojit:** ukončení spojení se zařízením.
- **Procházet soubory:** hledání dat v zařízení a importování dat přímo do vašeho telefonu.

- **Seznam služeb:** otevření seznamu služeb Bluetooth zařízení.
- **Přejmenovat:** přejmenování spárovaného zařízení.
- **Autorizovat zařízení/Neautorizované zařízení:** nastavení, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, když se jiná zařízení budou pokoušet o připojení k telefonu.
- **Odstranit:** odstranění vybraného zařízení nebo všech zařízení ze seznamu.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
3. Vyberte požadovanou položku a stiskněte <Možnosti>.
4. Vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.
5. V případě Kontaktů vyberte data, která chcete odeslat.
6. Vyberte zařízení.
7. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth potřebný pro spárování a stiskněte <OK>.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu a musí být aktivní viditelnost.

1. Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na váš telefon, povolíte zařízení přístup k telefonu stisknutím **<Ano>**.
2. Stisknutím **<Ano>** přijmete data.

Zabezpečení (Menu 9.9)

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a SIM karty.



Když zadáte třikrát nesprávný kód PIN/PIN2, SIM karta se zablokuje. Abyste ji odblokovali, musíte zadat kód PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány poskytovatelem služeb.

Kontrola PIN (Menu 9.9.1)

Čtyř až osmimístný PIN (Personal Identification Number) chrání SIM kartu před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon PIN kód při každém zapnutí.

Změnit PIN (Menu 9.9.2)

V tomto menu můžete změnit PIN. Abyste mohli změnit PIN, musí být zapnuta funkce kontrola PIN.

Zámek telefonu (Menu 9.9.3)

Pomocí tohoto menu můžete zamknout telefon před nepovoleným použitím.

Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

Změnit heslo (Menu 9.9.4)

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

Soukromí (Menu 9.9.5)

V tomto menu můžete zablokovat přístup ke zprávám, mediálním souborům nebo všem funkcím menu v telefonu, kromě funkcí volání.

Když je funkce soukromí zapnuta, musíte pro přístup k zamčeným položkám a funkcím zadat heslo telefonu.

Zámek SIM (Menu 9.9.6)

Toto menu umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální SIM kartou přiřazením blokovacího kódu SIM karty. Chcete-li použít jinou SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM karty.

Pevná volba (Menu 9.9.7)

Pokud je to podporováno SIM kartou, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na SIM kartě.

Změnit PIN2 (Menu 9.9.8)

Pokud je to podporováno SIM kartou, můžete toto menu použít ke změně aktuálního kódu PIN2.

Mobilní stopař (Menu 9.9.9)

Když se někdo pokusí použít telefon s jinou SIM kartou, telefon automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům. Můžete zkontrolovat, ze kterého telefonního čísla se zprávy odesílají, a potom telefon vyhledat. Tato funkce je užitečná v případě ztracení nebo zcizení telefonu.



Odeslání sledovací zprávy bude naúčtováno uživateli neoprávněné SIM karty. Aby bylo možné používat telefon s jinou SIM kartou, je nejdříve nutné deaktivovat funkci Mobilní stopař.

1. Zadejte heslo telefonu a stiskněte **<OK>**.
2. Nastavte následující možnosti:
 - **Mobilní stopař:** aktivace funkce Mobilní stopař.
 - **Příjemci:** nastavení telefonních čísel, na která chcete odeslat stopovací zprávy.
 - **Odesílatel:** zadání jména odesílatele.
 - **Zpráva:** kontrola přednastaveného textu stopovací zprávy.
3. Po dokončení stiskněte **<Uložit>** nebo stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Uložit**.
4. Souhlasíte-li s podmínkami služby uvedenými na displeji, stiskněte **<Přijmout>**.

Nastavení připojení (Menu 9.10)

V tomto menu můžete vytvářet a upravovat profily obsahující nastavení pro připojení telefonu k síti. Tato nastavení jsou nutná pro používání webového prohlížeče a odesílání MMS zpráv.

- ☒ Telefon je připraven k připojení k síti ve výchozím nastavení. Pokud změníte nastavení bez toho, že byste je nejdříve ověřili u poskytovatele služeb, může se stát, že webový prohlížeč a služba MMS nebudou fungovat správně.

Vytvoření profilu

1. Stiskněte **<Nový>**. Pokud již byl profil uložen, stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Přidat nové připojení**.
2. Zadejte parametry profilu:
 - **Název profilu:** zadání názvu profilu.
 - **Domácí URL:** zadání URL adresy stránky, kterou chcete použít jako domovskou.
 - **Proxy:** aktivace nebo deaktivace proxy serveru.
 - **IP adresa:** zadání IP adresy proxy serveru.

- **Port:** zadání čísla portu proxy serveru.
- **Prodleva:** nastavení doby, po které se síť odpojí, pokud během této doby nebyla přenesena žádná data.
- **DNS:** aktivace nebo deaktivace adres DNS (Domain Name Server).
- **DNS 1 a DNS 2:** zadání adres primárního a sekundárního serveru DNS.
- **Nosič:** výběr typu přenosu.
- **Upřesnit nastavení:** změna dalších nastavení. Dostupné možnosti se liší v závislosti na nastavení typu přenosu.

*Když je nosič nastaven na **GPRS**:*

APN: zadání názvu přístupového bodu.

Přihlašovací ID: zadání přihlašovacího jména.

Heslo: zadání přihlašovacího hesla.

*Když je typ přenosu nastaven na **GSM**:*

Vytočit číslo: zadání telefonního čísla PPP.

Přihlašovací ID: zadání přihlašovacího jména.

Heslo: zadání přihlašovacího hesla.

Datová komunikace: výběr typu volání pro přenos dat.

3. Stisknutím **<Uložit>** profil uložíte.

Používání možností profilu

Stisknutím **<Možnosti>** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Upravit:** upravení vybraného profilu.
- **Odstranit:** odstranění profilu.
- **Přidat nové připojení:** přidání nového profilu.

Obnovit nastavení (Menu 9.11)

V tomto menu můžete obnovit nastavení telefonu, která jste změnili.

1. Stisknutím **[OK]** vyberte kategorie nastavení, které se mají vynulovat.
2. Stiskněte **<Obnovit>**.
3. Obnovení potvrdíte stisknutím **<OK>**.
4. Zadejte heslo telefonu a stiskněte **<OK>**.

☒ Heslo lze změnit. ► s. 83

Informace o telefonu (Menu 9.12)

Pomocí tohoto menu můžete zkontrolovat ID a verzi telefonu. Když vyberete toto menu, aktivuje se displej multimediálního přehrávače. Stisknutím **[►►I]** menu zavřete a obnovíte displej telefonu.

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před voláním servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložte SIM kartu"

- Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

"Zadejte heslo"

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu a teprve pak ho můžete používat.

"Zadejte PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat PIN kód, který jste obdrželi spolu s SIM kartou.
- Je zapnuta funkce Kontrola PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat PIN kód. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN**.

"Zadejte PUK"

- PIN kód byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte PUK kód, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.


Zobrazí se nápis "Omezené služby" nebo "Služba je nedostupná"

- Připojení k síti bylo přerušeno. Možná se nacházíte v oblasti se slabým signálem. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, kterou nemáte u poskytovatele služeb předplacenou. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte [↵].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([&] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.




Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda není vypnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis "Pozor! Vybitá baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji () . Počet čar označuje sílu signálu od silného () po slabý () .
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z kontaktů, nevytočí se žádné číslo

- Zkontrolujte, zda bylo číslo správně uloženo pomocí menu **Seznam**.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Telefon nefunguje správně nebo displej přestal reagovat

- Obnovte stav telefonu tak, že ostrým předmětem stisknete tlačítko obnovení v otvoru pod tlačítkem [Hlasitost].
- Napětí baterie klesá příliš rychle, blíží se konec životnosti baterie. Přineste telefon do servisu Samsung a nechte baterii vyměnit.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- Modelové a výrobní číslo telefonu
- Záruční údaje
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2.0 W/kg.¹

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0.679 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

1. Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2.0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabitá a vybitá několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvláště citlivé na teploty pod 0° C (32° F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.

- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obrátte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.


Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte. Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte [].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.

- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokřýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otřete ho jemným hadříkem.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.

- Když telefon nebo baterie zmokne, změňte štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odneste je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

- A**
Album • 31
Automatická aktualizace času • 74
Automatické opakování • 75
- B**
Baterie
 bezpečnostní opatření při
 používání • 90
 nabíjení • 7
Bezpečnost
 informace • 89
Bezpečnost na silnicích • 91
Blokování, hovory • 79
Bluetooth
 nastavení • 81
 odesílání, data • 82
 příjem, data • 83
Budík • 47
- C**
CB zprávy (Cell Broadcast) • 58, 63
Cena hovoru • 41
- Č**
Čas, nastavení • 74
Časovač • 48
Čekající hovor • 79
Číslo
 hledání • 42
 uložení • 43
- D**
Datum, nastavení • 74
Displej
 ikony • 11
 jas • 76
 jazyk • 75
 nastavení • 76
Doba hovoru • 41
Doručené, zprávy • 55
DRM (Digital Rights Management)
 • 64
- F**
FDN (Fixed Dialling Number)
 režim • 84
FM rádio • 33
Fotoaparát
 fotografie • 27, 72
 video • 29, 73
Fotografie
 fotografování • 27, 72
 zobrazení • 64
Funkce tlačítek • 9
- H**
Heslo
 telefon • 83
 zákaz hovoru • 79
Hovory
 blokování • 79
 Hovory (*pokračování*)
 čekající • 79
 odmítnutí • 37
 opakování • 36
 podržení • 37
 přesměrování • 78
 příjem • 36
Hovory, přesměrování • 78
Hudba, stažená • 66
Hudební přehrávač • 22
- I**
ID volajícího • 76, 80
Ikony • 11
Internet • 50
- J**
Jazyk, volba • 75
Jména
 hledání • 42
 zadávaní • 13
- K**
K odeslání, zprávy • 58
Kalendář • 69
Konferenční hovor • 39
Konfigurační zprávy • 55
Kontakty
 nalezení • 42
 odstranění • 43, 45
 přidání • 43

Kontakty (pokračování)

- rychlá volba • 44
- správa • 45
- volby • 42

L

- Libovolnou klávesou • 76

M

Menu

- přehled • 5
- přístup • 12

- Mezinárodní volání • 36

- Minutové oznámení • 77

MMS zprávy

- nastavení • 61
- odstranění • 57
- vytvoření/odesílání • 54
- zobrazení • 55

- Mobilní stopař • 84

- MTP (Media Transfer Protocol) • 23

N

Nahrávání

- hlasové poznámky • 34, 46
- videa • 29, 73

- Nastavení osvětlení • 78

- Nastavení zvuku • 76

O

- Obrázky, stažené • 64

- Odeslané zprávy • 59

- Odchozí hovory • 40

Odstranění

- e-mail • 59, 60
- kontakty • 43, 45
- MMS • 57, 59, 60
- SMS • 56, 59, 60
- události • 71
- záznamy hovorů • 40

- Ochrana zdraví a bezpečnosti • 89

Opakované vytáčení

- automaticky • 75
- ručně • 36

P

Paměťová karta

- přístup k souborům • 69
- vložení • 18

- PIN, změna • 83

- PIN2, změna • 84

- Písmo při vytáčení, nastavení • 76

- Podržení, hovor • 37

Podsvícení, nastavení

- displej • 78
- klávesnice • 78

- Poslední číslo, opakovat • 36

- Pozdrav • 75

- Problémy, řešení • 87

- Prohlížeč, web • 50

- Přijaté hovory • 40

- Přijaté zprávy • 55

Příjem

- druhý hovor • 38
- hovor • 36

- Příjem zprávy • 57, 62

R

- Resetování telefonu • 19, 86

- Režim AB, zadávání textu • 14

- Režim multimediálního přehrávače, spínač • 9

- Režim offline • 9

- Režim T9, zadávání textu • 14

- Režim telefonu, spínač • 9

- Režim zadávání textu, změna • 13

- Roaming • 80

- Rychlá volba • 44

S

- Server hlasové pošty • 80

SIM karta

- vložení • 7
- zamknutí • 84

- Skupiny volajících • 43

- Služby sítě • 78

SMS zprávy

- nastavení • 61
- odstranění • 56
- vytvoření/odesílání • 53
- zobrazení • 55

- Soukromí • 83

- Správce souborů • 64

Stav paměti

- kontakty • 45
- správce souborů • 69
- stažené položky • 69
- zprávy • 64

Stopky • 48
Světový čas • 47

Š

Šablony, zpráva • 60

T

Telefon

- heslo • 83
- nabíjení • 7
- pěče a údržba • 94
- přehled • 6
- resetování • 19, 86
- tlačítka • 9
- vybalení • 6
- zapnutí/vypnutí • 8
- zámek • 83

Text, zadávání • 13

Tichý režim

- aktivace • 16
- nastavení • 77

Tísňová volání • 93

Tlačítka multimediálního přehrávače,
používání • 20

Tón připojení • 77

Tón zapnutí/vypnutí • 77

Tón zpráv • 77

Tóny DTMF, odesílání • 39

Tóny klávesnice
odeslání/ztlumení • 39
výběr • 77

Tvorba zpráv

- MMS • 54

- SMS • 53

U

Uzavřená uživatelská skupina (CUG)
• 80

V

Videa

- nahrávání • 29, 73
- přehrávání • 31, 32, 66

Vizitka • 45

Vložení

- paměťová karta • 18
- SIM karta • 7

Vysílání zpráv • 58, 63

Výběr sítě • 80

W

Webový prohlížeč

- přístup • 50
- záložky • 51

Z

Zabezpečení, hovory • 83

Zamknutí

- funkce menu • 83
- klávesnice • 8
- SIM karta • 84
- telefon • 83

Zapnutí nebo vypnutí
telefon • 8

Zámek klávesnice • 8

Záznamník

- nahrávání • 34, 46
- přehrávání • 35, 46

Záznamy hovorů

- odchozí • 40
- přijaté • 40
- zmeškané • 40

Zkratka • 75

Zmeškané hovory • 40

Zprávy

- konfigurace • 57
- MMS • 54, 56
- pozdrav • 75
- push • 57, 62
- SMS • 53, 56
- SOS • 63
- vysílání • 58, 63

Zprávy SOS • 63

Zvonění

- příchozí hovory • 77
- zprávy • 77

Zvuky, stažené • 67

Prohlášení o shodě (R&TTE)

Pro následující výrobek:

GSM900/GSM1800/GSM1900 s technologií Bluetooth

Mobilní telefon
(Název výrobku)

SGH-F300

(Číslo modelu)

Vyrobeno v:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(název výrobního závodu, adresa)

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost : EN 60950-1:2001

Elektromagnetická
kompatibilita

: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

: EN 50360:2001

: EN 50361:2001

: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

: EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

SAR

Siť

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikační značka 0168

CE0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyzádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GS, UK
2006. 06. 07



Yong-Sang Park / Vedoucí manažer
(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.